

## OHUTUSJUHISED

- Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis.
- Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käideldge pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusteeninduses või sarnases kvalifitseeritud hooldusteeninduses välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta. Vale võimsusega elektrivoolu kasutamine võib seadet kahjustada.
- Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole abi saamiseks.
- Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see siiski on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.
- Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud.
- Mistahes rikke / tõrke ilmnemisel ärge kasutage seadet edasi. Eemaldage sel juhul seade elektrikontaktist.
- Ärge proovige seadet ise parandada. Pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse seadme parandamiseks. Muul juhul riskite isiku- ja varakahjuga elektrilöögi- ja tuleohu tõttu.
- Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on ebaõige ja ohtlik.
- Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.
- Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.
- Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse. Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis; samuti mitte lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.
- **Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu poolne tähelepanelik juhendamine.**

## OLULISED NÕUANDED

- Ärge suruge teritatavat tera liiga tugeva jõuga – vigastuste oht kasutajale!
- Ärge kasutage teritamisel mingit vett, vedelikku ega õli.
- Ärge teritage selle teritajaga keraamilist tera – see võib puruneda.
- Ärge hoidke masinat töös kauem, kui 4 minutit ühtejärge. Iga 4 minutit kestnud kasutamise vahel peaks olema 25 minutit jahtumise aega.

## SEADME OSAD, joonis A

1. Põhikorpus
2. Käivitamise ja peatamise lüliti
3. Teritamise rõngas
4. Viide (märgistus) õige teritusviisi valimiseks

## KASUTAMINE

Paigutage seade tasasele, kindlale lauapinnale. Ühendage pistik seinakontakti. Terituskäi (asub pööratava rõnga sees) aktiveeritakse lüliti vajutamisel ning hoidmisel; käi peatub, kui lüliti vabastatakse.

Rõngast pöörates saab valida sobiva teritamise erineva suurusega teradele, kääridele ja ka lamepeaga kruvikeeraja otsale.

Valige sobiv teritamiskiir ja õnarus, mis teritatava tera jaoks on ette nähtud. Rõngast pöörates reguleeritakse teritusnurk sobivaks automaatselt. Teritusviisi valimiseks sättige sümbol • kohakuti kasutatava valikuga, et see asuks ülemises asendis. See sümbol ↔ on ette nähtud pööratava rõnga eemaldamiseks ja vahetamiseks. Seda sümbolit ärge terituseks valige.

Hoidke vasaku käe abil seadet kindlalt paigal ja vajutage vasaku käe pöidlaga käivituslüliti. Hoiduge sõrmi teritatava tera ligidusse asetamast. Paigutage tera vastavasse õnarusse ja avaldage kerget survet, et tera käiks vastu terituskäia mõne sekundi vältel. Liigutage tera pikisuunaliselt, alates alumisest otsast kuni ülemise tipuni, mitte kunagi vastupidi (joonis B).

Teritusliigutust ei tohiks poole tera pealt seisma jätta. Avaldage alati ühtlast survet tera pikiliigutamise käigus, muul juhul võib tera sakiliseks muutuda. Korrake protsessi, kuni olete terituse tulemusega rahul.

Sileda teraga noa teritamiseks (joonis C) sisestage neid mõlemasse õnarusse, et tera mõlemad pooled saaks ühtlaselt teritatud.

Sakilise või laia teraga noa puhul kasutage kaldenurgaga teritamist (joon. D).

Kääride teritamiseks valige vastava märgistusega õnarus ning samamoodi ka kruvikeeraja puhul - vastava suurusega ava (joonis E).

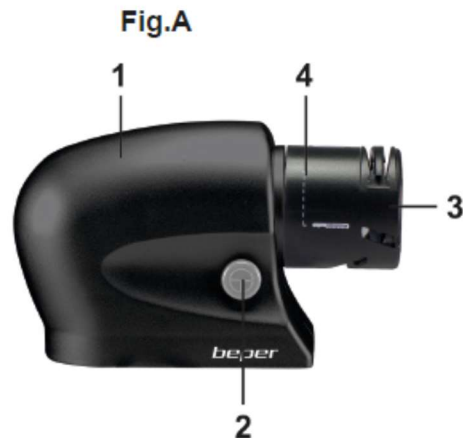


Fig.B

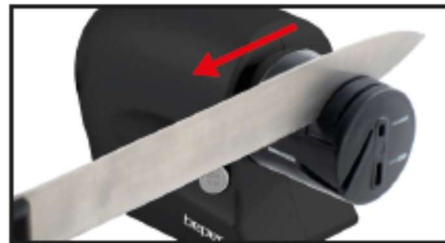


Fig.C



Fig.D


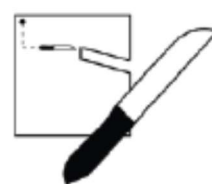


Fig.E

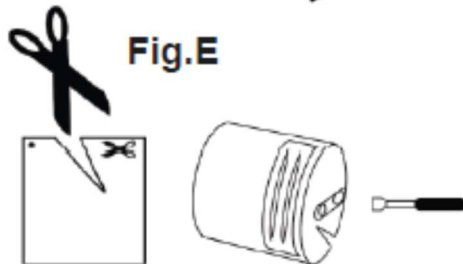

## PUHASTAMINE

Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage elektrikontaktist.

Seadme korpust võib pühkida niiske pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid aineid ega muid kangeid keemilisi aineid, mis seadme pinda võiks kahjustada.

Tolmu võib eemaldada väikese harja või suruõhu abil, kui võtate lahti pööratava rõnga.

Ärge laske vett ega mingeid vedelikke sattuda seadme korpusse.

## TEHNILINE TEAVE

Võimsus: 10 W

Toide: 230V ~ 50Hz

**Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise etteteatamiseta.**

## KESKKONNAKAITSE

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) sätestab, et



vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja

■ väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka inimtervisele. Lähikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- ja elektroonikaseadmeid õigesti.