



ÕHKFRITÜÜR

01.182025.01.001

KASUTUSJUHE



SEADME OSAD

1. Põhikorpus
2. Anum
3. Ekraan
4. Temperatuuri-/ajaseadistuse nupp (start/stopp)
5. Sisse-/ väljalülitusnupp
6. Programmide valimise nupp



OHUTUS

- Järgige ohutust puudutavaid juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja turvaline.
- Kui seadme toitejuhe saab kahjustada, tuleb see tootja poolt volitatud remondiettevõttes lasta välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.
- Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.
- Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele lauapinnale.
- Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud kasutuseesmärgil.
- Seadme hooletu kasutamise tagajärjel võib toiduaine süttida (seega ei tohi selles fritüüris kasutada üle ühe teelusikatäie õli, rasvarikast liha ega vett toidu keetmiseks).
- Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. Seadet võivad kasutada lapsed (koolieast alates) ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolt või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada vaid siis, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatuselt.
- Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.
- Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse vedelikku.
- Seade tuleb ühendada maandusega varustatud elektrikontakti.
- HOIATUS: Seadme mistahes pinna pragunemisel või purunemisel ei tohi seadet kasutada - lülitage seade kohe välja. Elektrilöögi oht!
- Seadme väliskülje temperatuur võib seadme töötamisel muutuda väga kõrgeks.
- Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Osad seadme pinnad kuumenevad seadme töötamisel.
- Et õhuvool oleks takistamatu, ei tohi seadme peale ega ümberringi midagi asetada. Jätke seadme ümber vähemalt 10 cm ruumi.
- Küpsetamise järel tuleb seadmel jahtuda lasta. Jahutus käivitub pärast taimeriga seadistatud küpsetusaja lõppu automaatselt. Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust enne, kui jahutus on lõppenud – muul juhul võib kuumus seadmele kahjustusi põhjustada.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja kodumajapidamisele sarnastes tingimustes, nagu personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades, hotellide /majutusasutuste kliendiruumid, kodumajutuse asutused, talud.
- Hoidke juhend alles.

KASUTUSELE VÕTMINE

Eemaldage seadme ümbert kõik pakendi osad. Võtke ära kõik seadme küljes olevad kiled või kleebised. Puhastage seadet sooja vee, vähese nõudepesuaine ja mittekriimustava käsnaga. Pühkige seadme väliskülge puhtaks niiske lapiga.

Asetage seade kindlale tööpinnale, mis kannatab kuumust. Asetage äravõetav rest anumasse.


Seadmes peab kasutamise ajal see rest alati sees olema!

See fritüür toimib kuuma õhuga. Ärge kallake anumasse mingit õli ega praerasva.

Et õhuvool oleks takistamatu, ei tohi seadme peale ega ümberringi midagi asetada. Jätke seadme ümber vähemalt 10 cm ruumi.

KASUTAMINE

Ühendage pistik maandusega varustatud pistikupessa. Tõmmake anum tasakesi fritüürist välja. Asetage toiduained fritüürikorvi. Libistage anum fritüüri sisse tagasi. Ärge puudutage anumat küpsetamise ajal ega mõni aeg pärast seda, sest anum kuumeneb. Hoidke anumat ainult sangast. Kasutada saab 8 eelseadistustega küpsetusrežiimi: **1 friikartulid, 2 karbonaad, 3 kala, 4 koorikloomad/karbid, 5 liha, 6 küpsetis, 7 pizza ja 8 kana**. Valmistatavale toidule vastavalt saate valida sobiva programmi.

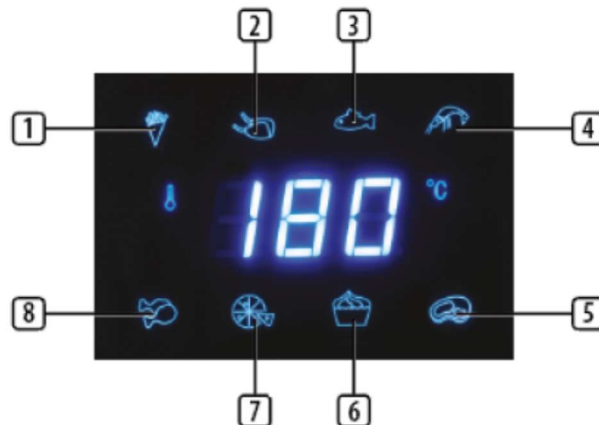

FUNKTSIOONID

Vajutage sisse-/väljalülitamisnupule. Vajutage programmivaliku puutenupule, nupp hakkab vilkuma. Pöördnupu keeramisel saab valida soovitud funktsiooni, mille märgutuli valiku korral vilgub.

Sisse-/väljalülitusnupu vajutusel alustab fritüür küpsetamist.

Õhkfritüür alustab küpsetamist, kui programm on valitud. Kui soovite katkestada ja valida mingi teise programmi, saate olemasoleva tühistada funktsiooninupu vajutusega. Nupu vajutuse järel saab uue programmi valida. Võimalik on ka valitud programmi kohendada, muutes kestvust ja temperatuuriseadistust.

Võimalik on ka seade lihtsalt käivitada, ilma mingit programmi valimata. Seadistage küpsetusaeg ja temperatuur taimeri nupuga: valige temperatuur või aeg nuppu vajutades ning reguleerige nupu keeramisel. Sisse-/väljalülitusnupu vajutusel alustab fritüür küpsetamist.

Temperatuuri ja aega saab kohendada küpsetamise käigus, vajutades start/stop nuppu. Siis keerake nuppu soovitud temperatuuri / aja näiduni. Temperatuur on valitav vahemikus 80 kuni 200 kraadi, aeg vahemikus 1 minut kuni 30 minutit.

Kui anum tõmmatakse küpsetamise ajal fritüürist välja, katkestab seade automaatselt töö 5 sekundi pärast ja lülitub välja. Anuma tagasipaneku järel käivitub fritüür automaatselt uuesti.

Õli või rasv, mis toidus võib sisalduda, koguneb anuma põhjale.

Mõni toiduaine vajab küpsetamise käigus raputamist/ ümberpöörämist anumast. Selleks tõmmake anum sangapidi välja ja raputage. Libistage anum seejärel tagasi fritüüri sisse.

Taimerisignaali kostumisel (3 piiksu) on küpsetusaeg lõppenud. Fritüür lülitub 20 sekundi möödudes välja. Tõmmake anum fritüürist välja ning asetage kuumakindlale alusele.

Kontrollige, kas toiduaine on korralikult valminud. Kui valmimiseks on vaja veel küpsetada, asetage anum tagasi fritüüri ja lisage mõned küpsetamisminutid taimeriga.

Tühjendage anum kaussi või taldrikule. Kui üks kogus toiduainet on valmis, saab kohe jätkata teise koguse valmistamisega. Seadet saab välja lülitada, vajutades sisse-/väljalülitamisnuppu. Umbes 20 sekundi möödudes lülitub seade välja.

Nõuandeid

Toiduainete raputamine poole küpsetamise pealt aitab neil ühtlasemalt läbi küpseda.

Kodustehtud friikartulitele väikese koguse õli lisamine aitab neil krõbedamaks küpseda. Krõbestage peale õli lisamist mõned minutid.

Ärge pange sellesse fritüüri ülirasvaseid toiduaineid, näiteks vorste.

Asetage fritüürikorvi sobivas suuruses küpsetusanum, kui soovite valmistada kooki või quiche'd või soovite frittida kergesti purunevaid toite / täidisega toite.

Õhkfritüür sobib ka toitade ülessoojendamiseks. Ülessoojendamise puhul sobiv temperatuurivalik on 150°C kuni 10 minuti jooksl.

Küpsetamise aeg oleneb ka toiduaine kogusest, tüübist, temperatuurist ja isegi konkreetse (pool)toote eripäradest.

PROGRAMMITABEL

Programm	Sümbol	Vaikimisi temperatuur / aeg	Kogus	Märkus
Ahjuvalmis (külmutatud) friikartulid		200 / 15	500 g	Raputada 5 minuti intervalliga
Kodustehtud friikartulid		120 / 10 200 / 20	500 g	Raputada 5 minuti intervalliga
Karbonaad		180 / 15	200 g	
Kala		180 / 20	200 g	
Koorikloomad / karbid		180 / 15	250 g	
Kana		180 / 15	500 g	
Pizza		180 / 10	1 tk	
Küpsetis		160 / 40	1 tk	
Liha		180 / 20	200 g	

VEAOLUKORRAD

Veakoodi ilmumisel ekraanile: E1 – termostaadi anduril puudub piisav kontakt seadme skeemiplaadiga. Selline rike on aluseks garantiinõudele ja toote omanik peaks pöörduma müügijärgse hoolduse või seadme müüja poole.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.

Puhastage anumad sooja vee, väheses nõudepesuaine ja mittekrimustava käsnaga. Anum ja rest ei ole masinpesuks sobivad. Kui mustus jääb resti või anumapõhja külge kinni, täitke anum kuuma veega ja lisage nõudepesuainet. Jätke rest ka sellesse vette likku ja leotage 10 minutit, peske käsnaga.

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks.

KESKKONNAKAITSE



Seadet ei tohi kasutaja lõppemisel ega ühelgi muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti.

Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitluse toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmise. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt.

Info

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.princesshome.eu