

VERITAS®

SCHMETZ INSIDE



VERITAS
JANIS

ET Kasutusjuhend



ROCKMUUSIKA LEGEND



Janis

Janis Joplin oli festivalide bluesrocki kuningannaks, kes astus rahva ette Woodstocki festivalil. Janis on inspireerinud lugematul hulgal inimesi kuni tänaseni. Oma lihtsuse ja otsekohe väljenduslaadiga saavutas ta edu ja võitis miljonite südamed. Samuti arendas ta välja omaenda riietumisstiili, mis peegeldas täielikult tema isiksust ja mida kopeeris lugematul hulgal naisi: kergelt mänguline ja ometigi jõuline - täpselt nagu meie VERITAS Janis.

Hea klient

Õnnitleme Teid selle õmblusmasina omanikuks saamise puhul. Olete soetanud kvaliteetse seadme, mis on toodetud suure hoolikusega ja teenib Teid õigesti hooldatuna paljude aastate vältel.

Enne esmakordset kasutamist palume Teil hoolikalt läbi lugeda käesolev juhend, pöörates erilist tähelepanu ohutust puudutavatele juhistele. Isikud, kes pole juhendiga tutvunud, ei tohi seadet kasutada.

Käesolevast juhendist leiate kõik vajaliku oma seadme kasutusvõimaluste kohta. Kui tekib mistahes lisaküsimusi, palume Teil pöörduda seadme edasimüüja poole.

Soovime, et õmblemine selle masinaga oleks Teile rõõmupakkuv ja tulemusrikas!

Masinat, selle hooldust ja klienditeenindust puudutavad küsimused

Tasuta

klienditeeninduse telefon: **00800 333 00 777**
service-est@veritas-sewing.com

Teeninduskeskus:

Veritas Service Center
c/o Teknihall GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Münster
GERMANY

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadmeid kasutades tuleb alati järgida mõningaid peamisi ohutusjuhiseid. Palun lugege käesolev juhend tervenisti läbi enne õmblusmasina kasutuselevõtmist ning säilitage juhendit ka edaspidi lugemiseks.

OHT - vähendamaks elektrilöögi ohtu:

1. Õmblusmasinat ei tohi kunagi jätta järelvalveta, ühendatuna elektrikontakti.
2. Eemaldage seade vooluvõrgust alati kohe pärast kasutamist või enne seadme puhastamist.

HOIATUS – põletuste, tulekahju, elektrilöökide vm isikukahju vältimiseks:

1. Lugege käesolevat juhendit enne, kui masina kasutusele võtate.
2. Hoidke käesolevat juhendit sobivas ja käepärases kohas, seadme ligidal. Kui annate seadme edasi uuele omanikule, andke koos seadmega kaasa ka juhend.
3. Kasutage seadet ainult kuivades tingimustes.
4. Ärge jätke seadet järelvalveta laste või vanurite kasutada, kuna nad ei pruugi õigesti hinnata seadmega seonduvaid ohte.
5. Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
6. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
7. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ega hooldada.
8. Eemaldage õmblusmasin alati vooluvõrgust enne, kui hakkate seda tööks ette valmistama (vahetama nõela, niidistama, vahetama survetalda vms).
9. Eemaldage õmblusmasin alati vooluvõrgust enne, kui hakkate seda puhastama, õlitate masinat vms.
10. Masin tuleb alati eemaldada vooluvõrgust enne, kui jätate selle järelvalveta - vältimaks kahjusid kogemata sisselülitamise tulemusel.

11. Ärge kasutage seadet kunagi niiskes ruumis ega märjas keskkonnas.
12. Ärge tõmmake juhtmetest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust. Hoidke kinni pistikust.
13. Kui LED valgusti on kahjustunud või katki, laske see ohu vältimiseks vahetada või parandada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.
14. Ärge asetage kunagi midagi jalgpedaali peale.
15. Ärge kasutage masinat, kui selle tuulutusavad on ummistunud. Hoidke seadme ja jalgpedaali tuulutusavad vabad tolmust, ebemetest ja muudest ainejääkidest.
16. Masinat tohib kasutada ainult järgnevate jalgpedaalidega: FC-2902C, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110-125V) / 4C-326C (127V) / 4C-326C (220V) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) / 4C-336G (220-240V).
17. Jalgpedaali voolujuhet asendada ei saa. Kui jalgpedaali juhe kahjustub, tuleb hankida uus jalgpedaal ja vana enam mitte kasutada.
18. Seadme tavaline müratase töötamisel on alla 75 dB(A).
19. Ärge visake elektriseadmeid sortimata olmejäätmetesse, kasutage jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkte vanade seadmete äraandmiseks.
20. Küsige rohkem teavet kohalikust omavalitsusest.
21. Kui vanad elektriseadmed satuvad prügimägedele või loodusse, võivad kahjulikud ained lekkida põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades nii loodust kui ka inimest.
22. Uue seadme soetamisel on jaemüüja seaduse järgi kohustatud tasuta vastu võtma ostja käest vana seadme.
23. Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
24. Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.

HOIDKE OHUTUSJUHISEID ALLES.


Käesolev õmblusmasin on ette nähtud kasutamiseks ainult kodustes tingimustes.


ET Sisukord

Peamine masina kohta	
Õmblusmasina osad.....	5
Külgeühendatava õmbluslaua paigaldamine.....	7
Masina ühendamine toiteallikaga.....	8
Kaheastmeline survetalla tõstja.....	9
Tarvikud.....	10
Masina niidistamine	
Pooli kerimine.....	11
Pooli sisestamine.....	12
Niidi pingeline.....	13
Ülemise niidiga niidistamine.....	14
Poolil oleva niidi ülestõstmine.....	15
Õmblemine	
Sirged pisted.....	16
Tagurpidiõmblus.....	17
Siksakpiste 3 sammuga.....	18
Salapisted.....	19
Õmblemine rullpalistustallaga.....	20
Aplikatsioon.....	21
Monogrammiõmblus.....	22
4-astmeline nõõpauõmblus.....	23
Nõõpide õmblemine.....	24
Lukud.....	25
Nõelumine.....	26
Üldinfo	
Survetalla vahetamine.....	27
Nõela / kanga / niidi tabel.....	28
Hooldamine ja veaotsing	
Nõela paigaldamine.....	29
Hooldus.....	30
Veaotsing.....	31

Et Õmblusmasina osad

1. Pinge regulaator
2. Niidi ülestõmbamishoob
3. Niidilõikur
4. Survetald
5. Nõelaplaat
6. Õmblemislaud ja tarvikute karp
7. Mustrite valimise lüliti
8. Niidijuhik
9. Pooli stopper
10. Tagurpidiõmblemise hoob

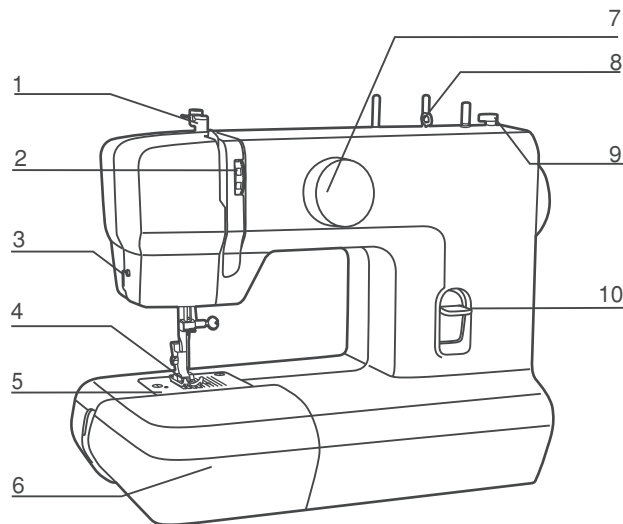

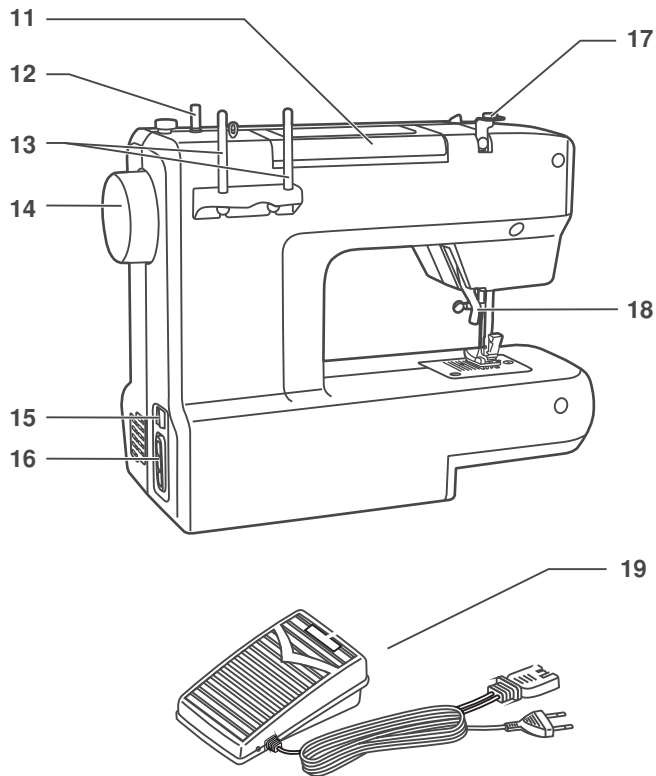


ET Õmblusmasina osad

- 11. Käepide
- 12. Niidirulli võll
- 13. Poolikerimisvõll
- 14. Käsiratas
- 15. Sisse-väljalülitusnupp
- 16. Toitejuhtme pistikupesa
- 17. Pooli niidijuhik
- 18. Ülemise niidi juhik
- 19. Jalgpedaal ja selle voolujuhe


ET Külgeühendatava õmbluslaua paigaldamine

Hoidke eemaldatavat õmbluslauda horisontaalasendis ja suruge noolega näidatud suunas. (1)

Eemaldatava laua sisemust saab kasutada lisatarvikute hoiukohana. Avamiseks keerake kate lahti nagu pildil. (2)

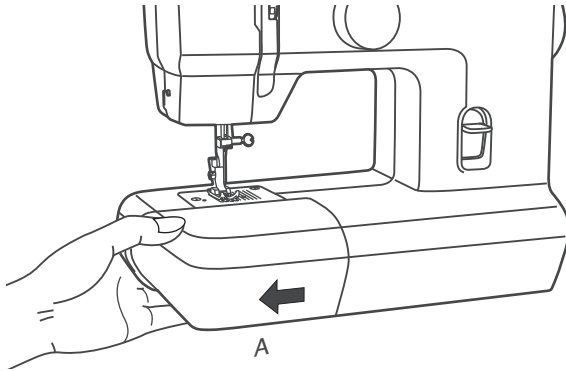

1

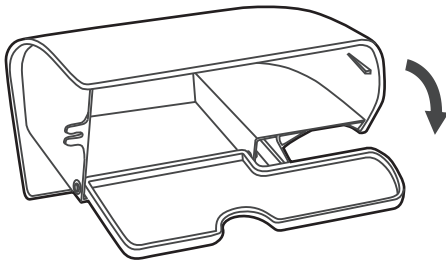

2

ET Masina ühendamine toiteallikaga.

Ühendage masin elektrikontakti, nagu joonisel kujutatud. (1)

Kohtvalgustus

Vajutage pealülitit (A) asendisse "I", et seade sisse lülitada ja et valgustus süttiks.

Jalgpedaal

Jalgpedaaliga reguleeritakse õblemiskiirust. (2)




Tähelepanu:


Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata.


Kui tekib küsimusi masina ühendamisel vooluvõrku, pöörduge professionaalse elektripaigaldaja poole.

1

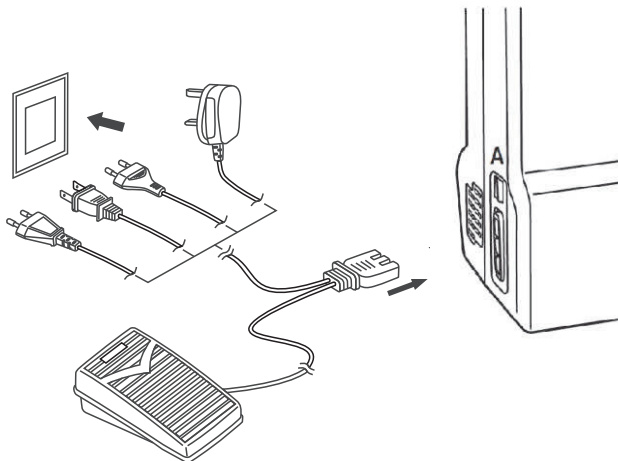

2

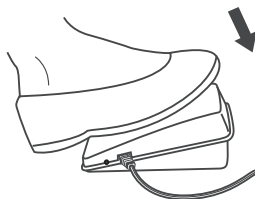

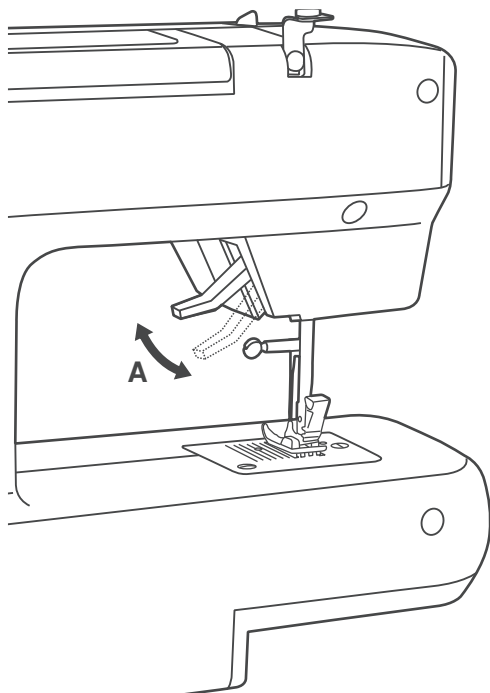

ET Kaheastmeline survetalla tõstja

Kui õmblete mitut kihti pakse kangaid korraga, saab töö juhtimise hõlbustamiseks survetalda tõsta teise asendisse (A).

ET Tarvikud

Tarvikuid hoitakse tarvikute säilituskohas.


Standardised tarvikud (1)




- a. Universaalne survetald
- b. Lukuõmblustald
- c. Nööpaugutald
- d. Õmbluste harutaja / harjake
- e. Nöelte pakk
- f. Pool (3 tk)
- g. L-kruvikeeraja
- h. Nöelumisplaat
- i. Niidirullivõlli viltpehmenus (2tk)

Valikulised lisatarvikud (2)

(Valikulisi lisatarvikuid ei tarnita koos masinaga; need on eraldi saadaval kohaliku edasimüüja kaudu.)

- j. Teppimistald
- k. Overloktald
- l. Rullpalistuse tald
- m. Nöelumis- / tikkimistald
- n. Salapistetald
- o. Nööbiõmblustald
- p. Äärestus- / teppimisjuhik

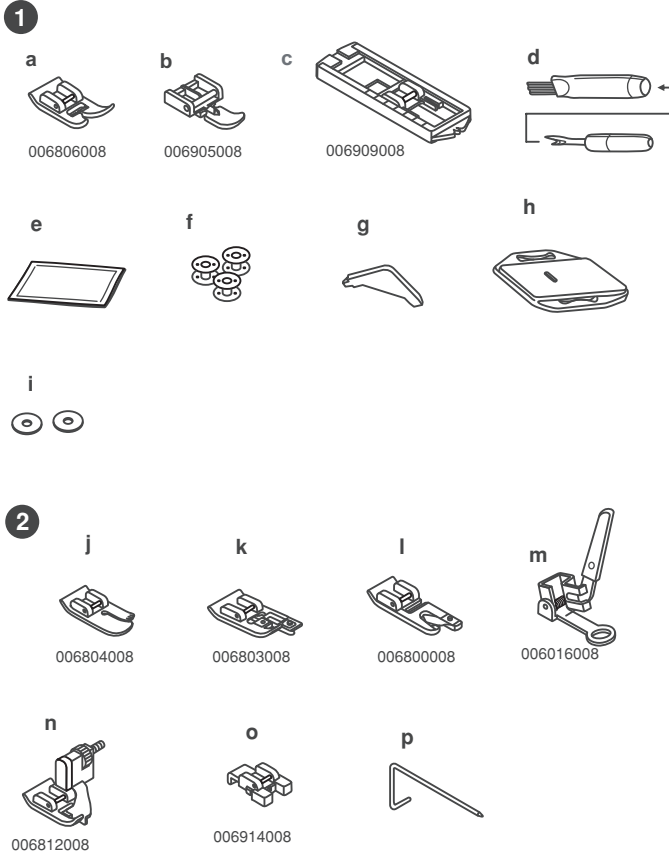

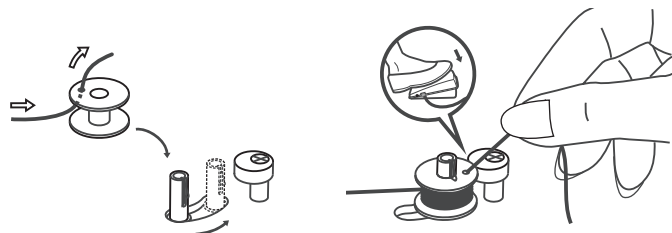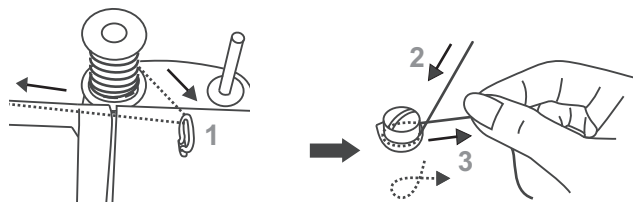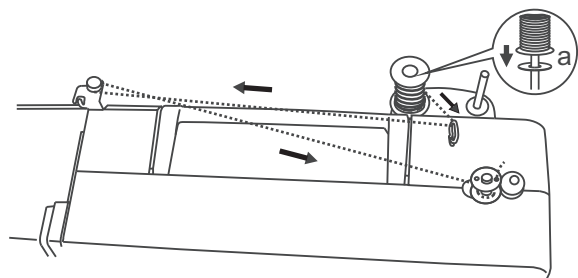

ET Pooli kerimine

a - Niidirulli võlli pehmdusvilt

Paigutage niidirullihoidja niidirulli võllile. (1, 2)

Lükake niit niidi juhikusse.

Suunake niit päripäeva ümber poolikerija pingutusketaste. (3)

Niidistage pool nagu joonisel ja paigutage võllile.

Lükake pooli võll paremale.

Hoidke kinni niidi otsast.

Vajutage jalgpedaalile. (4)

Vabastage pedaal, kui pool on mõned pöörded teinud. Laske vaba niidiots lahti ja lõigake lühikeseks, võimalikult pooli ligidalt. Vajutage jälle pedaalile. Kui pool on niiti täis keritud, pöörleb see aeglaselt. Vabastage pedaal ja lõigake niit läbi.





Lükake poolikerija vasakule ja eemaldage pool. (5)



Tähelepanu:

Kui poolikerimisvõll on kerimisasendis, ehk paremale lükatud, ei saa masinaga õmmelda ja käsiratast ei saa pöörata.

Õmblemiseks lükake poolikerimise võlli vasakule, mis on õmblemiseks ette nähtud asend.

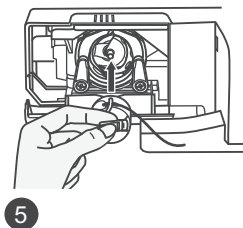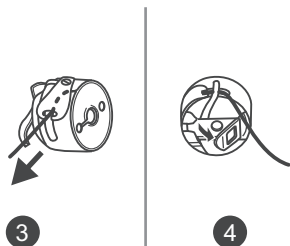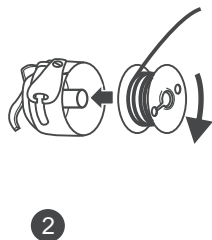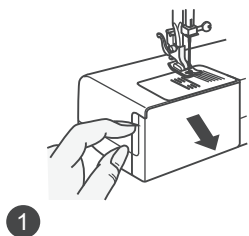

ET Pooli sisestamine




Tähelepanu:



Lülitage pealüliti asendisse 0.

Kui pooli sisestate või eemaldate, peab nõel olema täielikult üla-asendis.

1. Avage hingedega poolikate.
2. Hoidke pooliümbrist ühe käega. Sisestage pool nii, et niit kulgeb päripäevasuunas (vt. nool).
3. Paigutage niit pingutusvedru alla.
4. Hoidke pooli ümbrist hingega lapatsist kinni.
5. Sisestage see süstikusse.

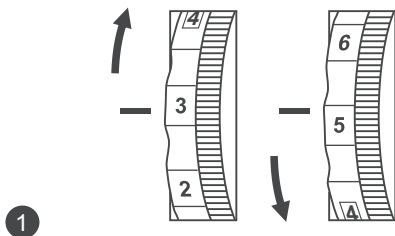

2

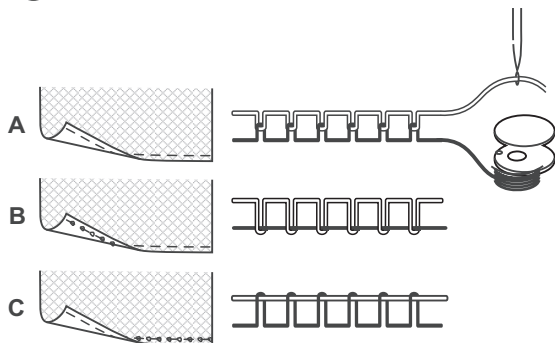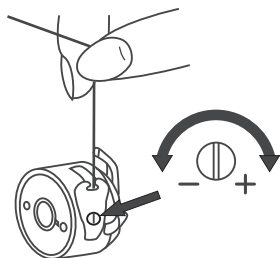

ET Niidi pinge

Ülemise niidi pinge (1)

Vaikimisi on ülemise niidi pinge seadistus: "4".

Pinge suurendamiseks keerake lülitit järgmisele numbrile. Pinge vähendamist keerake lülitit väiksemale numbrile.


- A. Normaalne niidipinge
- B. Ülemise niidi pinge on liiga lõtv
- C. Ülemise niidi pinge on liiga tugev

Alumise niidi pinge (2)

Pooli niidipinge kontrollimiseks pannakse täis pool pooliümbrisesse. Pooliümbrist koos pooliga lastakse siis niidi otsas rippuda.

Kui pinge on õige, tuleb niit umbes 5-10 cm võrra poolist välja pooli kiigutamisel. Seejärel jääb pool niidi otsa rippuma.

Kui terve poolitais niiti maha peaks kerima, on niidipinge liiga lõtv. Kui pinge on liiga tugev, siis tuleb niiti väga vähe või üldse mitte. Reguleerimiseks kasutage kruvikeerajat.

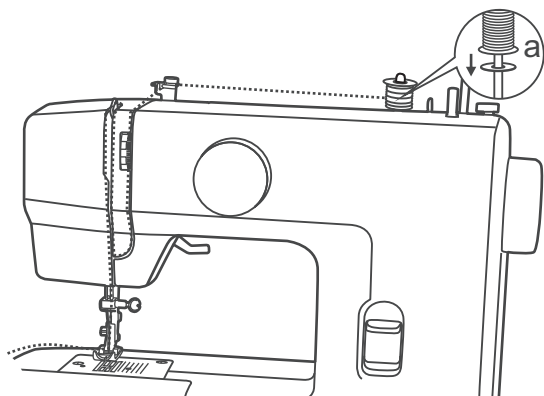

ET Ülemise niidiga niidistamine



Teadmiseks:

Ohutuspõhjustel on rangelt soovitatav enne niidistamist masin välja lülitada.

a. Niidirulli telje hoidik.

1. Alguses tõstke nõel kõige kõrgemasse asendisse, siis jätkake käsiratta keeramisega vastupäeva suunaliselt, kuni nõel hakkab kergelt alla tulema. Tõstke üles survetald, et vabastada pingutuskettad.

Paigutage niidirulli võlli pehmdusvilt (a) ja niidirull niidirulli võllile.


2. Tõmmake niiti rullilt läbi niidijuhiku ülemisele niidijuhikule.

3. Niidistage pingutusmoodul, juhtides niiti alla paremasse kanalisse ja sealt üles vasakusse kanalis. Seejuures on hea, kui hoiate niiti rulli ja niidijuhiku vahel näpuga kinni.

4. Siinkohal juhtige niit paremalt vasakule läbi ülestõmbamishoova silmuse pilu ja seejärel taas alla.

5. Nüüd juhtige niit peenikese traadist nõelakruvikinnitusel oleva juhiku taha ja seejärel alla nõela juurde, mille silmast niit peab läbi minema eest taha.

6. Tõmmake umbes 10-15 cm niiti nõela taha. Lõigake niiti vähemaks masina küljes oleva niidilõikuri abil.

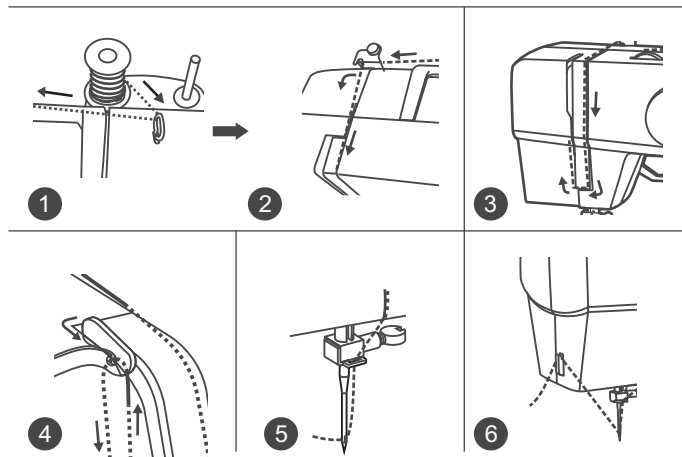


ET Poolil oleva niidi ülestõstmine


Hoidke ülemisest niidist vasaku käega kinni. Keerake käsiratast (1) enda poole (vastupäeva suunaliselt), et nõel langeks ja uuesti üles tõuseks.

Teadmiseks:


Kui niiti ei õnnestu üles tõmmata, siis kontrollige, ega niit pole õmbluslaua hingedega luugi vahele kinni jäänud.

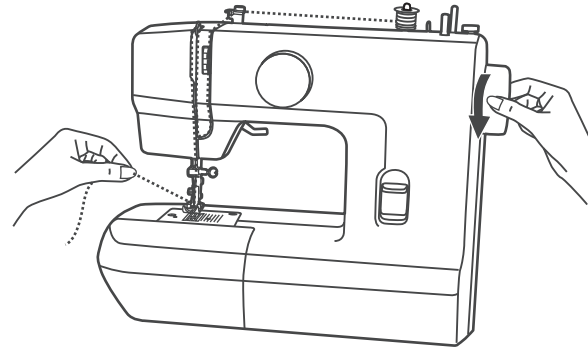

1

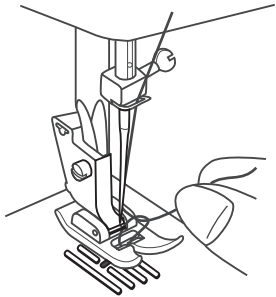


2

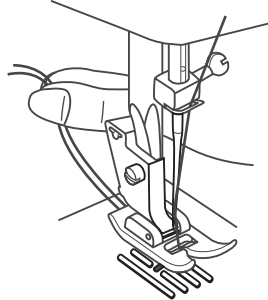

3

Tõmmake õrnalt ülaniidist, et pooliniit tuleks nõelaplaadi avausest üles. (2)

Suunake mõlemad niidiotsad survetalla alt läbi endast eemale, taha. (3)

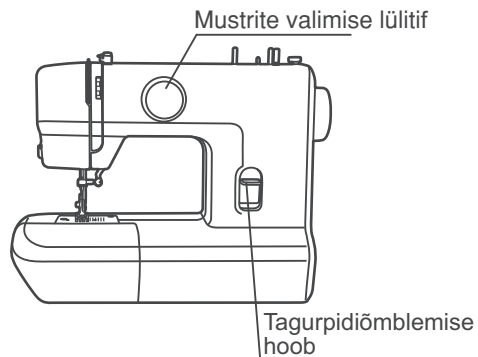

Mudel	õmblused
1 Dial (6 õmblused)	
2 Dial (9 õmblused)	

ET Sirged pisted

Piste valimiseks keerake mustrivalimise nuppu. Seda nuppu võib keerata mõlemasuunaliselt.

Sirgete pistete õmblemine

Keerake mustri valimise lülitit nii, et märgistus osutab sirge piste peale.


Üldine praktika on, et mida paksem kangas, mida jämedam nõel ja niit, seda pikem piste.

Teadmiseks:


Valige piste "|||" et sirge piste pikkust seadistada.

Siksakpiste


Keerake piste valija asendisse " ".

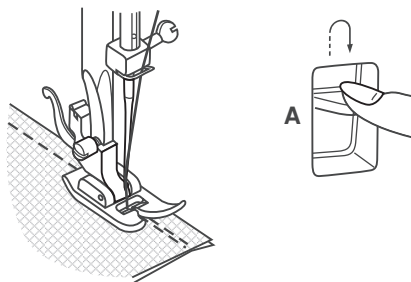

1

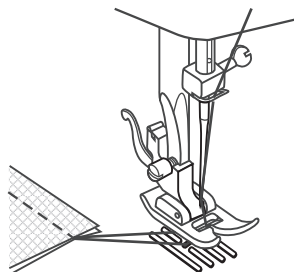

2

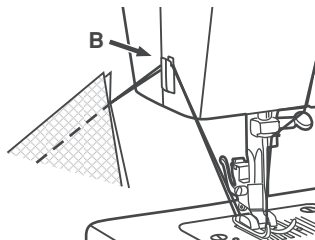

3

ET Tagurpidiõmblus

Et õmbluse algust ja lõppu lisapistetega kindlustada, vajutage tagurpidiõmblemise hoob alla (A)


Õmmelge mõned tagurpidisuunalised pisted. Vabastage hoob ja masin hakkab jälle edasisuunaliselt õmblema. (1)

Töö eemaldamine

Keerake käsiratast enda poole (vastupäevasuunaliselt), et niidi ülestõmbaja läheks kõige kõrgemasse asendisse, tõstke üles survetald ja eemaldage töö nõela ja survetalla alt. (2)

Niidi läbilõikamine

Tõmmake niidid survetalla alt tahapoole välja. Juhtige niidid õmblusmasina vasaku külje suunas ja niidilõikajasse (B). Katkestage niidid niidilõikaja abil. (3)

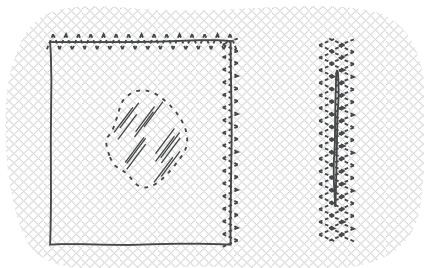

ET Siksakpisted 3 sammuga





Pitsi ja elastiku õmblemine, nõelumine, parandamine, äärte tugevdamine.

Seadistage masin nii nagu joonisel.

Seadke piste valiku lüliti asendisse "  ".

Pistepikkust saab seadistada, et tulemuseks oleks ligistikku pisted.

Rebenenud kohtade parandamisel on soovitatav kasutada rebendi taga tükikest tugevdusriiet. Pistetihedust saab reguleerida, seadistades piste pikkust. Esmalt õmmelge üle keskkoha ja katke mõlemalt poolt. Olenevalt kanga ja kahjustuse tüübist, õmmelge 3-5 korda.

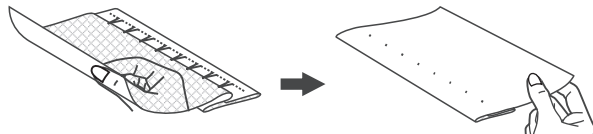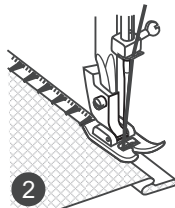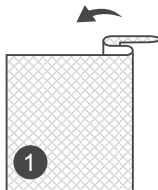

ET Salapisted

Salapisted venivatele kangastele

Salapisted /pesuõmbuspisted lõimekangastele.

Teadmiseks:

Salapistete õmblemine nõuab harjutamist. Tehke esmalt proovilapp.

Salapistetega palistuse tegemine:




Voltige palistus soovitud laiusse ja pressige maha. Voltige tagasi (nagu joonisel 1 vastu kanga paremat poolt, mille puhul palistuse pealmine osa ulatub umbes 7 mm (1/4") üle kokkuvolditud kanga ääre.

Alustage aeglaselt õblemist, kindlustades et nõel puudutab kergelt voldi murdekohta, haarates üht või kaht niiti kangast. (2)


Kui õmblus on tehtud, voltige kangas lahti ja pressige.

Pesuõmbuspiste:

Voltige palistus soovitud laiusse ja pressige maha. Paigutage kanga parem pool ülespoole, nii et palistusäär jääks vasakule. Alustage õblemist, nii et nõel käiks üle kanga vasaku ääre, moodustades väikesed lained. Pinge lisamine annab tulemuseks tugevamad lained.

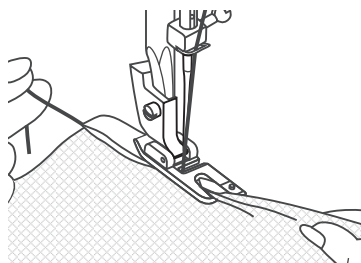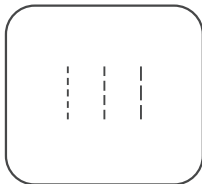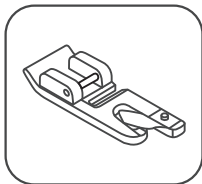

1

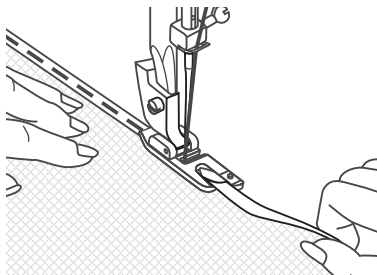

2



Õmblemine rullpalistustallaga




* Rullpalistustald on valikuline lisavarustuse osa, mis ei ole masinaga komplektis.

Peente ja õhukeste kangaste ääristamiseks rullpalistusega.

Seadistage pisteks "|||".

Lõigake kangaäär sirgeks. Palistuse alguses keerake äär umbes 3 mm (1/8") ära ja õmmelge 4-5 pistet kinnitamiseks. Tõmmake niidiotsa veidi tahapoole. Langetage nõel riidesse, tõstke survetald ja juhtige kokkuvolditud äärt survetalla suunajasse. (1)

Tõmmake kergelt kangaäärt enda poole ja langetage survetald. Alustage õmblemist, juhtides kangast survetalla suunajas, hoides seda üleval ja kergelt vasakule. (2)

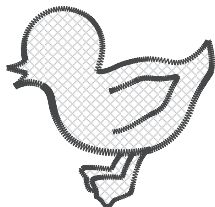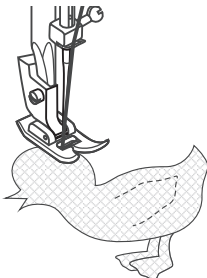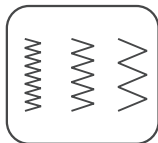

ET Aplikatsioon

Valige mustriks väike siksakpiste.




-Lõigake aplikatsioonikujutis välja ja traageldage riidele.

-Õmmelge kujutis aeglases tempos piki äärt riide külge

-Kärpige liigset kangast, mis ulatub pistetest üle. Ärge lõigake pisteid läbi.

-Eemaldage traagelniit.

-Siduge õmblusniidi otsad pahupoolel sõlme, et õmblus lahti ei hargneks.

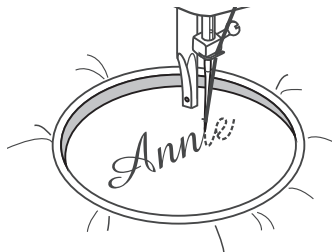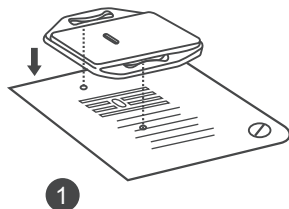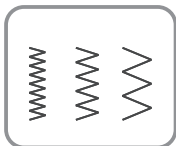

ET Monogrammiõmblus

Seadistage pisteks "  ".

Eemaldage survetald ja survetalla hoidik.

Ühendage nõelumisplaat.

Langetage survetalla tõstja enne õmblema asumist.

Reguleerige pistepikkust vastavalt tikitava kirjatähe suurusele.

Monogrammiõmbluseks ja tikandiks ette valmistamine

Joonistage soovitud kujutis või kirjatähed kanga paremale poolele.





Pingutage kangas tikkimisraamile, nii et kujutis jääks võimalikult keskele.

Asetage kangas nõela alla. Veenduge, et survetalla sammas oleks all, kõige alumises asendis.

Keerake käsiratast enda poole, et tuua alumine niit läbi kanga üles. Õmmelge alustuseks mõned kinnituspisted.

Hoidke tikkimisraami mõlema käe pöidla ja nimetissõrmega, samas kui lükkate materjali keskmise ja kolmanda sõrmega ja toetate tikkimisraami väliskülge väikesõrmedega.

* Seadmega ei ole kaasas tikkimisraami.

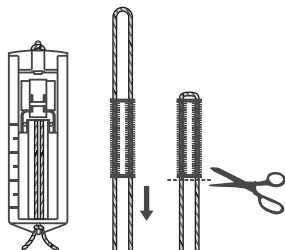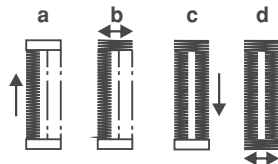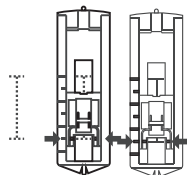

ET 4-astmeline nõopauguõmblus

Ettevalmistamine

- Võtke ära universaalne survetald ja ühendage masinaga nõopaugutald.
- Mõõtke nõobi diameeter ja paksus ning lisage sellele 3 mm (1/8"), et saada nõopaugu õige pikkus; märkige nõopaugu pikkune märk kangale (a).
- Paigutage kangas survetalla alla, nii et nõopaugutalla märgistus oleks kangal oleva märgistuse algusega kohakuti. Langetage survetald, nii et nõopaugu keskjoon, mis kangale märgitud, oleks ka survetalla keskel (b).






Teadmiseks:

Pistetihedus tuleb valida vastavalt kangale. Testige nõopauku esmalt, õmmeldes ühe nõopaugu tööga samast materjalist proovilapile.

Järgige 4-astmelise õmblemise tööjärgnevu, vahetades ühelt astmelt teisele mustri valiku nupu abil. Kui siirdute ühelt astmelt teisele - kindlustage, et nõel oleks kangast üles tõstetud enne, kui pöörate mustri valiku nuppu järgmise astme jaoks. Ärge õmmelge liiga palju pisteid astmetel (b) ja (d). Kasutades õmbluste harutustarvikut, lõigake kangasse nõopaugu jaoks pilu, suunaga ottest keskele.

Nõuanded:

- Ülemise niidi pinge vähendamine nõopauguõmbluse korral annab parema lõpptulemuse.
- Õhukeste ja venivate kangaste puhul kasutage nõopaugu õmblemisel tugevdusriiet.
- Soovitav on kasutada nõopauguääristusena tugevamat niiti või peent nõõri, kui teete nõopauku kootud või venivale riidele. Siksak õmmeldakse üle ääristusnõõri. (5)

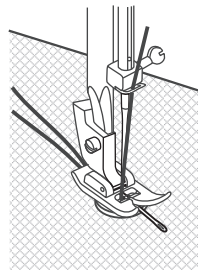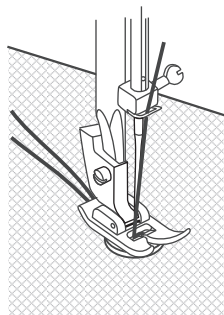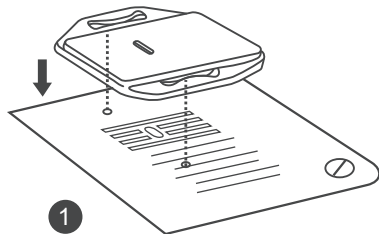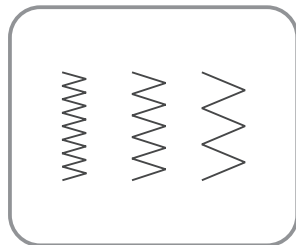

ET Nööpide õmblemine.

Ühendage nõelumisplaat. (1)

Seadistage masin nii nagu joonisel.

Paigutage töö survetalla alla.




Asetage nööp soovitud asukohta, langetage survetald.

Valige muustrivaliku nupuga siksakmuster, mis peaks vastama nööbil olevate aukude omavahelisele kaugusele. Keerake käsiratast enda suunas, kontrollimaks, et nõel läbib puhtalt nööbi vasakut ja paremat auku, ilma nööpi riivamata. Õmmelge aeglaselt umbes 10 pistet. (2)


Juhtige niidi sabad töö pahemale poolele ja siduge käsitsi kokku.

Kui nööp peab olema pikema niidi otsas, paigutage traagelnõel nööbi peale nagu joonisel ja õmmelge. (3)


4 auguga nööbi puhul õmmelge esmalt kaks auku, seejärel nihutage tööd ja õmmelge järgmised kaks auku.

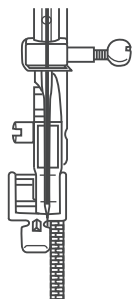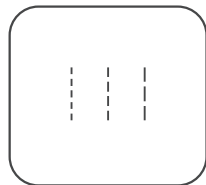

1

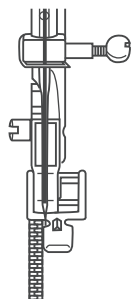

2

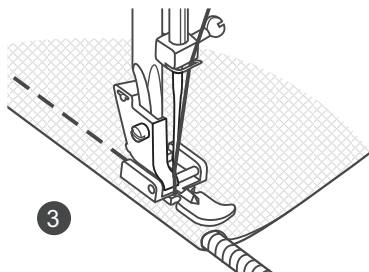

3

ET Lukud



Seadistage masin nii nagu joonisel.

Lukuõmblustalla võib ühendada paremalt või vasakult, sõltuvalt kummalt poolt talda hakkate õmblema. (1)


Et luku kelgust mööda õmmelda, langetage nõel riidesse, tõstke survetald ja tõmmake lukukelk survetallast mööda. Langetage tald ja jätkake õmblusega.

Selle tallaga on ka võimalik õmmelda nõör riidesse, nagu joonisel kujutatud. (2)


Valige piste " : : : : " et sirge piste pikkust seadistada.

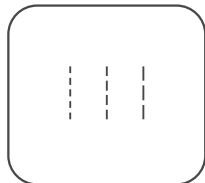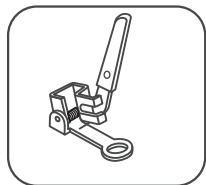


1

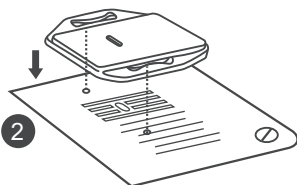

2

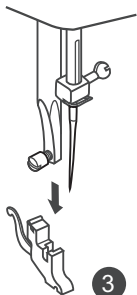

3

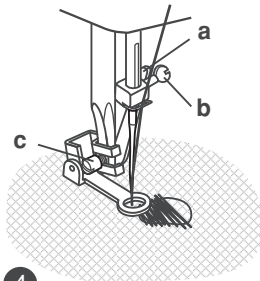

4

ET Nõelumine

* Nõelumise/tikkimise tald on valikuline lisavarustuse osa, mis ei ole masinaga komplektis.

Seadistage pisteks (1) " |||| ".

Ühendage nõelumisplaat. (2)


Eemaldage survetalla hoidik. (3)

Ühendage nõelumis-/tikkimistald survetalla sambale. Hoob (a) peaks asetsema nõela kinnituskruvi (b) taga. Suruge nõelumis-/tikkimistalda tihedalt nimetissõrme abil külge ja keerake kruvi (c) kinni. (4)


Esmalt õmmelge augu äärte ümbert, et kinnitada kangalõimed.

Esimene rida: töötage alati vasakult paremale. Keerake tööd veerand pööret ja õmmelge uuesti.


Soovitav on kasutada tikkimisraami, et tulemus oleks parem.

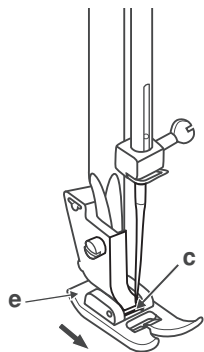


1

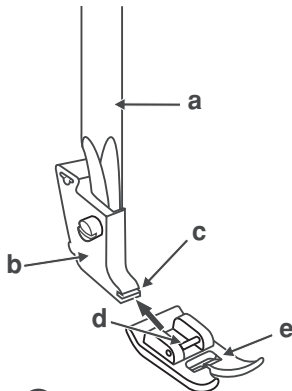

2

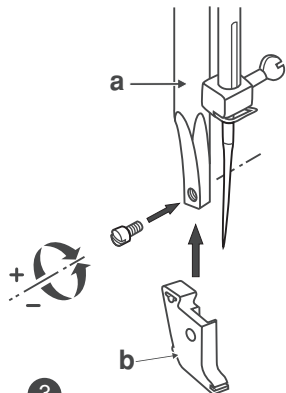

3

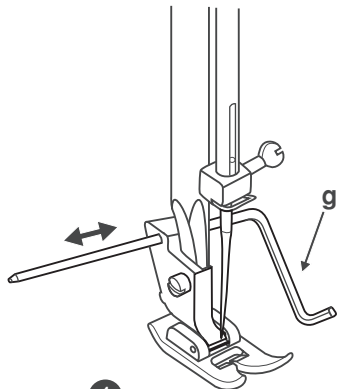

4

ET Survetalla vahetamine



Tähelepanu:

Lülitage seade pealülitist välja (0) asendisse enne, kui hakkate mistahes selles osas kirjeldatud toiminguid tegema.

Survetalla eemaldamine

Tõstke survetald üles, tõstes survetalla tõstmise hooba.

Tõstke hooba (e) ja survetald tuleb küljest ära. (1)

Survetalla ühendamine

Langetage survetalla hoidik (b) survetalla tõstehoovaga, kuni õnarus (c) on otse võlliga (d) kohakuti. (2) Survetald ühendub automaatselt.

Survetalla hoidiku eemaldamine ja külge panemine

Tõstke survetalla sammast (a), tõstes survetalla tõstmise hooba.

Survetalla hoidiku (b) saab eemaldada ja külge panna nagu joonisel. (3)

Ääristus-/teppimisjuhiku ühendamine

Ääristus- / teppimisjuhik (g) ühendatakse nii, nagu joonisel. Reguleerige selle asend vastavalt sellele, millist palistust / tepingut jms õmblete (4).

ET Nõela / kanga / niidi tabel

NÕELA, KANGA, NIIDI VALIKU JUHISED

NÕELA SUURUS	KANGAD	NIIT
9-11(65-75)	Õhemad kangad: õhuke puuvill, vuaal, sarž , siid, musliin, tugevduskangad, puuvillaheegeldised, trikotaaž , krepp, polüester, särgi- ja pluusikangad.	Kergema vastupidavusega niit puuvillast, nailonist, polüestrist.
12(80)	Keskmise paksusega kangad: puuvill, satiin, sits, purjeriie, kahekordsed kudumid, kergem villane.	Suurem osa niite on saadaval keskmise jämedusega ning on nende kangaste ja nõeltega sobivad. Kasutage polüesterniiti sünteetilistel materjalidel ja puuvillast niiti naturaalsel materjalidel. Ula- ja alaniit peavad olema alati samad (materjali, jämeduse poolest).
14(90)	Keskmise paksusega kangad: puuvillaõuend, villane, paksemad kudumid, frotee, teksariie.	
16(100)	Paksemad kangad: lõuend, villane, telgiriie ja tepitud kangad, teksariie, mööblikangad (õhemast keskmiseni).	
18(110)	Paksud villased kangad, ülerõivakangad, mööblikangad, mõnd tüüpi nahk ja vinüülmaterjalid.	Väga vastupidav niit, vaibaniit. (kasutage paksu kanga korral tugevat tallasurvet).


OLULINE: Nõela jämedus peab olema niidi jämeduse ja kanga paksusega vastavuses

NÕELA, KANGA VALIK


NÕELAD	SELGITUS	KANGA TÜÜP
HAX1 15x1	Standardsed teravaotsalised nõelad. Mõõdud vahelduvad peenest jämedani. 9 (65) kuni 18(110)	Naturaalsed kangad – vill, puuvill, siid. Ei soovitata topeltkudumitel.
15x1/705H (SUK)	Pooltõmbi otsaga nõel, külgõhendusega. 9 (65) kuni 18(110)	Naturaalsed ja sünteetilised kangad, polüesterkangad. Kudumid – polüester, tugevdusriie, trikoo, ühe- ja kahekordne kootud kangas. Võib kasutada 15j1 asemel kõigi kangaste õmblemiseks.
15x1/705H(SUK)	Täistõmbi otsaga nõelad 9 (65) kuni 18(110)	Kampsunikangad, lycra, ujumistrikoomaterjal, elastik.
130 PCL	Nahaõmblemise nõelad. 12 (80) kuni 18(110)	Nahk, vinüül, polstrikangas. (jätab väiksema augu, kui standardne suur nõel).

Teadmiseks:

1. Kaksiknõelad - saab lisaks soetada dekoratiivpistete jaoks.
2. Kui õmmelda kaksiknõeltega, peab pistelaiuse seadistuseks olema vähem kui 3 .
3. Euroopa nõelad on mõõdus 65, 70, 80 jne. Ameerika ja Jaapani nõelad 9, 11, 12 jne.
4. Vahetage nõelu sageli (umbes üle ühe tööprojekti) ja / või kui juhtub, et niit hakkab katkema või pisteid jäetakse vahele.
5. Õhukeste ja venivate kangaste puhul kasutage õmblemisel tugevdusriiet.

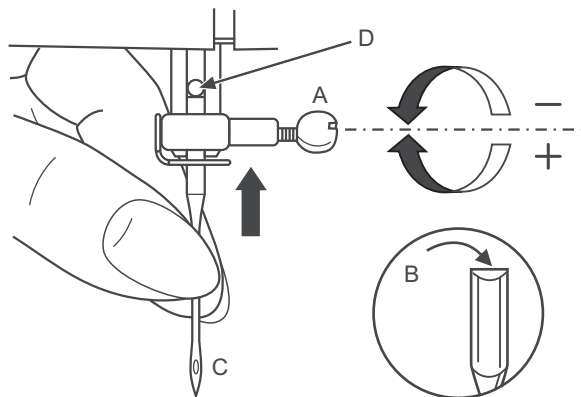

1

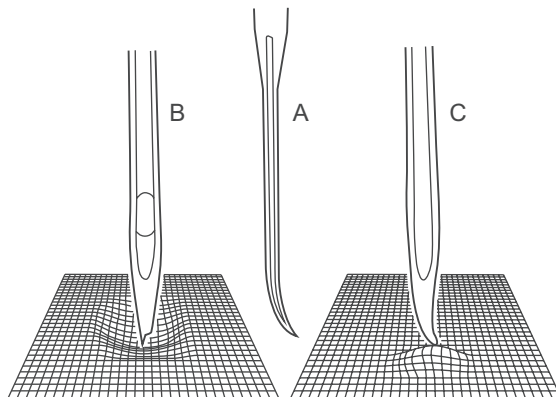

2

ET Nõela paigaldamine



Tähelepanu:

Enne nõela paigaldamist ja eemaldamist lülitage seade välja pealülitist (asendisse 0).

Vahetage nõela regulaarselt, eriti kui see ilmutab kulumise märke ja põhjustab probleeme.

Nõela paigaldamist on kirjeldatud järgnevalt:

A. laske nõela kinnituskruvi lõdvemale ja pärast uue nõela sisestamist keerake uuesti kõvasti kinni. (1)

B Nõela varre lapik külj peaks osutama tahapoole.

C/D Sisestage nõel pesasse nii kaugele, kui see läheb.

Nõelad peavad olema ideaalses seisukorras. (2)

Probleemid võivad tekkida...:

A. Kõverate nõeltega

B. Kahjustatud nõelaotste tõttu

C. Nüride nõeltega

ET Hooldus



Tähelepanu:

Eemaldage seade vooluvõrgust, tõmmates pistiku välja pistikupesast. Enne masina puhastamist tuleb alati pistik eemaldada pistikupesast.

Eemaldage nõelumisplaat:

Keerake käsiratast kuni nõel on täielikult tõstetud. Avage hingedega esipaneel ja keerake kruvikeerajaga lahti nõelumisplaadi kruvid. (1)

Etteandemehhanismi puhastamine:



Eemaldage pooli ümbris ja kasutage kaasasolevat harjakest piirkonna puhastamiseks. (2)

Pistemehhanismi puhastamine ja õlitamine:

Eemaldage pooli korpus. Pöörake kaks kinnihoidmisnaga (a) väljapoole. Eemaldage pistemehhanismi ääre kate (b) ja mehhanism ise, puhastage pehme lapiga. Õlitage punktis (d) (1-2 tilga) õmblusmasinaõliga. Keerake käsiratast, kuni ajam (e) on vasakul. Paigutage tagasi pistemehhanism (c). Paigutage tagasi ääre kate ja keerake kinnituskruvid sissepoole. Sisestage pooli ümbris ja pool ning pange tagasi nõelumisplaat.

Oluline:

Kangaebemeid ja niidijuppe tuleb masinast regulaarselt eemaldada. Regulaarselt tuleks masinat lasta hooldada tootja poolt volitatud hooldusettevõtetes.

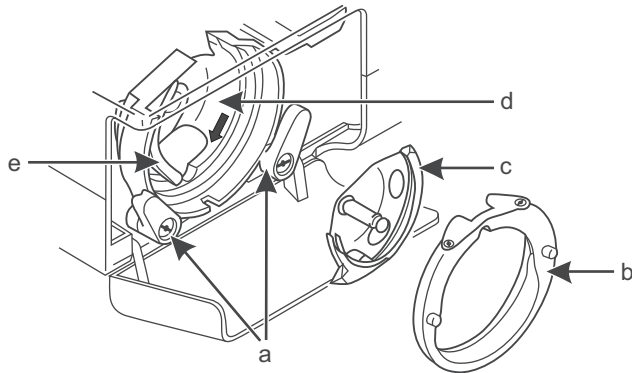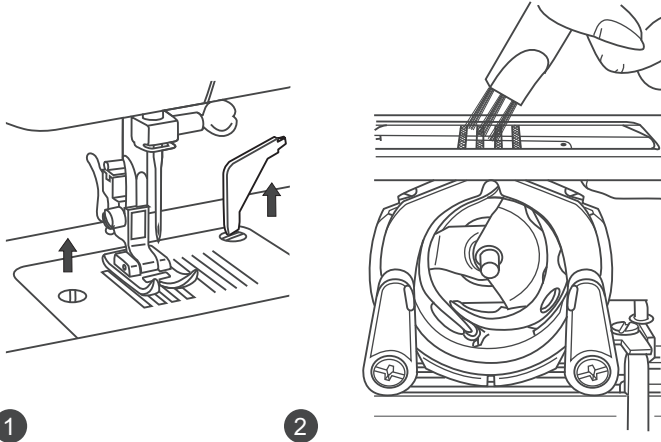

Probleem
Ülemine niit katkeb**Põhjus**

1. Masin pole korralikult niidistatud.
2. Niidi pinge on liiga tugev.
3. Niit on nõela jaoks liiga jäme.
4. Nõel on ebaõigesti paigaldatud.
5. Niit on keritud ümber niidirullihoidja võlli.
6. Nõel on kahjustatud.

Alumine niit katkeb

1. Pooli korpus on ebaõigesti paigaldatud.
2. Pooli korpus on valesti niidistatud.
3. Alumise niidi pinge on liiga tugev.

Pisteid jäetakse
vahele

1. Nõel on ebaõigesti paigaldatud.
2. Nõel on kahjustatud.
3. Kasutatakse vale suurusega nõela.
4. Survetald ei ole õigesti ühendatud.

Nõel murdub

1. Nõel on kahjustatud.
2. Nõel on ebaõigesti paigaldatud.
3. Kangaga mittesobivas suuruses nõel.
4. Paigaldatud on mittesobiv survetald.

Pisted on lõdvad

1. Masin pole korralikult niidistatud.
2. Pooli korpus on ebaõigesti niidistatud.
3. Nõela / kanga / niidi kombinatsioon on vale.
4. Valitud on vale niidipinge.

Õmblused krousidavad
või kisivad kokku

1. Nõel on kanga jaoks liiga jäme.
2. Pistepikkus on valesti seadistatud.
3. Niidi pinge on liiga tugev.
4. Kangas kortsus

Ebaühtlased pisted,
ebaühtlane etteanne

1. Niidi kvaliteet on halb.
2. Pooli ümbris on valesti niidistatud.
3. Kangast sikutatakse õmmeldes.

Masin tekitab liigset
müra

1. Masin vajab õlitamist
2. Ebamed või õli on kogunenud pistemehhanismis või nõelaplaadi all.
3. Kasutatud on halvakvaliteedilist õli.
4. Nõel on kahjustatud.

Masin jääb kinni

- Niit on jäänud kinni pistemehhanismis.
Niidirulli võll on parempoolses asendis.

Lahendus

1. Niidistage masin uuesti.
2. Vähendage niidi pinget (valige väiksem väärtus).
3. Valige suurem nõel.
4. Eemaldage ja paigaldage nõel uuesti (varre lame külg osutab taha).
5. Eemaldage niidirull ja kerige niit sellele.
6. Vahetage nõel välja.

1. Eemaldage ja sisestage pooli korpus uuesti ja tooge niit sealt üles. Tõmmates peaks niit tulema välja takistusteta.
2. Kontrollige nii pooli kui ka pooli ümbrist.
3. Laske alumise niidi pinget lõdvemaks.

1. Eemaldage ja paigaldage nõel uuesti (varre lame külg osutab taha).
2. Paigaldage uus nõel.
3. Valige niidiga sobiv nõel.
4. Kontrollige ja paigaldage õigesti.

1. Paigaldage uus nõel.
2. Paigaldage nõel õigesti (varre lame külg osutab taha).
3. Vahetage niidi ja kangaga kokkusobiv nõel.
4. Valige sobiv survetald.

1. Kontrollige niidistust.
2. Niidistage pooli korpus nii, nagu joonisel.
3. Nõela suurus peab sobima kanga ja niidiga.
4. Korrigeerige niidipinget.

1. Valige peenem nõel.
2. Reguleerige piste pikkust.
3. Vähendage niidi pinget.
4. Kasutage peente või venivate kangaste taga tugevdusriiet

1. Valige teine niit.
2. Eemaldage pooli ümbris ja sisestage õigesti
3. Ärge sikutage kangast õmmeldes, laske masinal kangast edasi anda.

1. Õlitage masin, nagu kirjeldatud.
2. Puhastage piste- ja etteandemehhanism, nagu kirjeldatud.
3. Kasutage vaid heakvaliteedilist õmblusmasinaõli.
4. Vahetage nõel.

Eemaldage ülemine niit ja pooliümbris. Keerake käsiratast käsitsi taha- ja ettepoole ning eemaldage niidijääd. Õlitage masinat.

Lükake niidirulli võll vasakpoolsesse asendisse.



Ärge visake elektriseadmeid sortimata olmejäätmetesse, kasutage jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkte vanade seadmete äraandmiseks.

Küsige rohkem teavet kohalikust omavalitsusest.

Kui vanad elektriseadmed satuvad prügimägedele või loodusse, võivad kahjulikud ained lekkida põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades nii loodust kui ka inimest. 

ELEKTRILISED SPETSIFIKATSIOONID

VERITAS JANIS
100–240 V 50 / 60 Hz 70 W
Kaitseklass II

VERITAS®



www.veritas-sewing.com



facebook.com/veritassewing



twitter.com/veritas_sewing



youtube.com/user/veritas