

ECG



NZ 190

AURUTRIIKRAUD

KASUTUSJUHEND

Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme esmakordset kasutamist. Kasutusjuhend peab olema alati seadmega kaasas.

AURUTRIIKRAUD

OHUTUSJUHISED

Lugege juhendit hoolikalt ja hoidke s ee alles!

Hoiatus: Käesolev juhend ei sisalda kõiki ettetulevaid võimalusi ja olukordi. Kasutaja peab mõistma, et terve mõistus, ettevaatus ja hooldus on tegurid, mida ei ole võimalik mistahes tootesse integreerida. Seetõttu peavad kasutajad need tegurid tagama seadet kasutades ja käsitledes. Me ei võta endale vastutust kahju eest, mis tuleneb transpordikahjustusest, seadme ebaõigest kasutamisest, kasutamises sobimatu pingevahemikuga vooluvõrgus või seadme mis tahes osa ümber seadistamisest või muutmisest.

Tulekahju- ja elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmete kasutamisel alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist:


1. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga ning et kontakt oleks maandatud. Seinakontakt peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.
2. Ärge kasutage kahjustatud juhtmega seadet. **Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud teeninduskeskuses! Seadme kaitsekatteid ei tohi avada, elektrilöögi oht!**
3. Kaitske seadet otsese kontakti eest veega ning muude vedelikega, et vältida võimalikku elektrilööki.
4. Pidev järelevalve on vajalik kui seadet kasutatakse laste lähedal! Kui seade on ühendatud vooluvõrku või kui olete asetanud selle jahtuma, hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
5. Ärge jätke töötavat veekeetjat järelevalveta.
6. Ärge kasutage triikrauda õues ega niiskes keskkonnas ning ärge puutuge juhet ega seadet märgade kätega. Elektrilöögi oht.
7. Ärge kasutage triikrauda kui see on kukkunud või sellel on nähtavaid kahjustusi.
8. Kasutage seadet ainult stabiilsetel tasastel pindadel.
9. Veega täitmise või tühjendamise ajal eemaldage seade alati vooluvõrgust.
10. Järelevalveta seadme pistik on soovitatav pistikupesast välja tõmmata. Enne puhastamist eemaldage pistik kontaktist. Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke alati kinni pistikust endast.
11. Ärge kasutage seadet süttimisohlike esemete peal või all, nt kardinal. Kokkupuude kuumade metallosade, kuuma vee või auruga võib põhjustada põletust. Olge ettevaatlik kui triikraua tagurpidi pöörate - veepaagis võib olla kuum vesi.
12. Ärge laske juhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ega asetage toitejuhet üle teravate servade.
13. Kohe peale kasutamist eemaldage seade vooluvõrgust ning laske enne ära panemist täielikult jahtuda.
14. Kasutage veepaagis ainult destilleeritud või keedetud vett. Ärge kallake seadmesse muid vedelikke.
15. Ärge kasutage triikrauas mingeid keemilisi lisandeid, aroomiaineid ega katlakivieemaldusvahendeid ning muid vahendeid, mida tootja ei ole soovitanud. Juhendi nõuete eiramine võib katkestada garantii.
16. Kasutage triikrauda ainult vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele. Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mida põhjustab seadme ettevaatamatu käsitsemine.
17. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8-aastastele lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanu järelevalve all.



Hoiatus: Kuum pind

KIRJELDUS

1. Triikimistald auruavadega
2. Veepaak
3. Pihusti
4. Täiteava kaas
5. Aurujoa regulaator
6. Niisutuse nupp
7. Aurujoa nupp
8. Temperatuurikontroll
9. Pehme käepide
10. Juhtme sisendi kaitse
11. ON märgutuli
12. Puhastusnupp

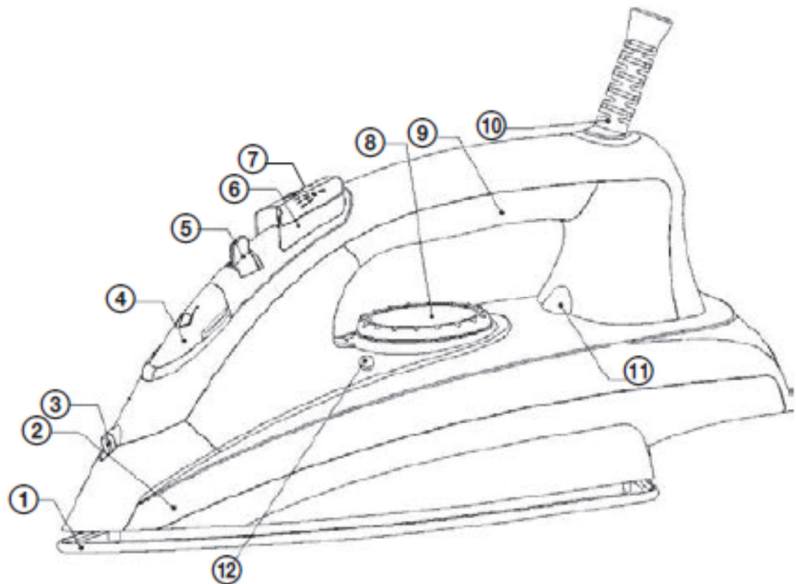

KASUTUSJUHISED

Enne kasutuselevõttu

Esmalt eemaldage triikimisplaadilt kaitsekile! Triikrauda tuleb kasutada ja hoida stabiilsel alusel. Kui triigite esimest korda, kuumutage triikraud vett kasutamata kõrgeima kuumuseni. Selle toimingu ajal võib tekkida pisut suitsu ja halba lõhna, mis hajub ruttu. Seejärel täitke veepaak. Peale täitmist ja triikraua kuumenemist laske sellel vähemalt 1 minuti vältel auru toota vajutades vahepeal auru nuppu. Sellega eemaldatakse tootmisjäägid. Me soovime enne pesu esmakordset triikimist testida triikrauda mõne tavalise kanga peal, nt köögirätik.

Veepaagi täitmine

Enne veepaagi täitmist veenduge, et pistik on kontaktist eemaldatud.

Hoidke triikrauda kaldus asendis, lülitage aurukontroll „min“ positsiooni ja valage vesi täitmisava kaudu max märgini. Teil on võimalik kasutada destilleeritud või kraanivett. Ärge täitke triikrauda otse kraanist, vaid kasutage kaasasolevat anumat!

Temperatuuriseaded

Enne triikimist sorteerige pesu vastavalt rahvusvahelisele kanga hooldusmärgistusele. Kui need on kadunud, eraldage riided kanga tüübi järgi.

Pesusilt	Kanga tüüp	Temperatuuriregulaator
	Sünteesilised kangad,, nt polüester, viskoos	• madal temperatuur
	Siid, vill	•• keskmise temperatuur
	Puuvillane, linane	••• kõrge temperatuur
	Kangad, mida ei tohi triikida.	

Ebahariliku pinnaga kangaid (nt litrid, pits, trükitud, jne) soovime triikida madalaimal temperatuuril.

Segukangaste puhul (nt 40% puuvilla, 60% sünteetikat), seadke temperatuuriregulaator madalamat temperatuuri vajava kanga järgi.

Kui te ei ole kanga tüübis kindel, tuvastage sobiv temperatuur testides seda silmapaistmatul kohal. Alustage madalaimast temperatuurist ning suurendage temperatuuri kuni ideaalse temperatuuri saavutamiseni.

Ärge triikige kunagi üle higi jms. plekkide: kuumus kinnitab plekid kangale ja neid ei saa eemaldada. Rasvapekkide eemaldamiseks on kõige tõhusam kasutada kuiva keskmise temperatuuriga triikrauda: liigne kuumus põletab rasva ja võib muuta plekid kollaseks.

Siidi, villast ja sünteetilist kangast triikige seestpoolt, et vältida läikiva pinna teket.

Sametit triikige ühes suunas (kiu suunas) ja ärge vajutage triikrauda, et vältida läike tekkimist.

Mida rohkem pesu masinas on, seda rohkem on kortse. Pesu läheb rohkem kortsu ka väga suurel kiirusel tsentrifuugimisel.

Paljud kangad on hõlpsamalt triigitavad, kui need on niisked. Väiteks siidi tuleb alati niiskena triikida. Seadke temperatuuriregulaatori abil triikimistemperatuur vastavalt kanga tüübile. Märgutuli annab märku triikimisplaadi kuumenemisest. Märgutuli kustub kui vajalik temperatuur on saavutatud ja triikimist võib alustada.

Talla temperatuuri märgutuli süttib triikimise ajal, näidates temperatuuri hoidmist. Peale kõrge temperatuuriga triikimise lõpetamist ning temperatuuri vähendamises ärge jätkake triikimist kohe, vaid oodake kuni märgutuli uuesti süttib.

Märkus: Kuna jahtumine kestab kauem kui kuumenemine, on soovitatav pesu triikimist alustada madalamast temperatuurist. Sellega hoiate ära kanga põletamise ohu.

TRIIKIMINE JA AURUTAMINE

Pritsimine

Vajutage pritsimisnupule, et niisutada raskestieemaldatavaid kortse. Veenduge, et veepaagis oleks piisavalt vett.

Triikimine ilma auruta.

Kuivalt triikimiseks seadke aurutusregulaatori nupp OFF asendisse ja seadke temperatuuriregulaatori abil triikimistemperatuur vastavalt kanga tüübile.

Auruga triikimine

Seadke temperatuuriregulaatori abil triikimistemperatuur ●●● või MAX ja auru regulaator OFF asendisse. Niipea kui kuumenemise märgutuli lülitub välja, seadke auru regulaator soovitud väärtusele. Läbi auruavade hakkab tulema auru ja te võite alustada triikimist.

Triikimine aurujoaga

Vajutage pritsimisnupule, et eemaldada kortse tugeva aurujoaga.

Õhukeste kangaste puhul soovitame kangast niisutada või panna triikimistalla ja kanga vahele niiske lapp ning seejärel triikida pritsimisfunktsiooniga.

Vertikaalne aurujuga

Hoidke triikrauda püstises asendis ja hoidke pihusti nuppu all, et triikida ja sirgendada kortsus kardinaid, riideid jne. Enne uuesti vajutamist oodake mõni hetk. Piserdusfunktsioon on saadaval ainult kõrgetel temperatuuridel. Peatage piserdusfunktsioon niipea, kui triikimistalla märgutuli süttib. Jätkake triikimist alles peale märgutule kustumist.

Tähelepanu: Ärge suunake seda auru inimeste või loomade poole!

MUUD FUNKTSIOONID

ANTI-CALC süsteem

Anti-calc funktsioon filtreerib vees sisalduvad mineraalid ja väldib nende ladestumist aurukambrisse.

ANTI-DRIP süsteem

Triikraud katkestab automaatselt auru väljastamise kui temperatuur on liiga madal, et vältida vee lekkimist triikraud temperatuuri langemise korral.

Triikraud võib jahtuda temperatuurini, millal auru ei välju, kuid langevad veepiisad võivad tekitada plekke. Tilkumisvastane süsteem aktiveerub sellisel juhul automaatselt, vältides aurutamist, nii et võite triikida ka õhukest kangast ohutult.

Isepuhastusrežiim

Tähelepanu: See toiming sooritage valamu või muu sobiva anuma kohal.

Täitke veepaak kaasasoleva anuma abil maksimumtasemeni, lülitage triikraud sisse ja seadme temperatuuriregulaator maksimumtemperatuurile. 3 minuti pärast vajutage auto-puhastusnuppu umbes 1 minuti vältel. Aurukamber puhastatakse voolava auru ja kuuma veega. Soovitame seda toimingut korrata iga 14 päeva järel.

PUHASTAMINE, HOOLDUS JA HOIUSTAMINE

Peale triikraua kasutamise lõppu avage otsiku kaas, valage vesi välja, seadke aururegulaator ja temperatuuriregulaator miinimumile. Veenduge alati, et triikraud on täielikult jahtunud, puhastage ja kuivatage enne äraapanemist hoolikalt. Hoidke triikrauda püstises asendis.

Enne puhastamist eemaldage pistik kontaktist. Puhastamiseks peab seade olema jahtunud!

Eemaldage kogu sade, tärklise või pehmedaja jäägid kasutades niisket (või märga) lappi või pehmet puhastusvahendit ning kuivatage pehme kangaga. Terasvill või teravad esemed võivad triikimistalla pinda kahjustada. Ärge puhastage seadet kunagi voolava veega, ärge loputage ega kastke korpus vette!

TEHNILISED ANDMED

Veepaagi maht: 220 ml

Nimipinge: 230 V~ 50/60 Hz

Nimisisendvõimsus: 2000 W

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)

See sümbol tootel tähendab, et seda toodet ei tohi kohelda kui majapidamisprügi.

See tuleb viia vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb vanade elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisega. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.

Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi nõuetele.

Kasutusjuhend on kättesaadav veebilehel www.ecg.cz.

Teksti ja tehniliste näitajate parandamise õigused on kaitstud.



08/05



Maaletooja Eestis:

AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Lehmja, Rae vald, 75306 Harjumaa

Tel.: 6 836 300

E-mail: info@elmaks.ee

GARANTII JA HOOLDUS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamishendi eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti.
- Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
 - kohvimasina küttekeha ummistused
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehaaniliste vigastuste korral
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.
- Garantii 2 aastat
- Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543

HOOLDUSPARTNERID

Linn	Firma	Aadress	Kontakt
TALLINN:	AS Speleta	Akadeemia tee 20	tel. 654 6543
TARTU:	OÜ Arwest	Aleksandri 6, Tartu	tel/faks 7 34 34 94
PÄRNU:	OÜ Centralservice	Laine 4, Pärnu	tel/faks 44 27 231
HAAPSAHU:	OÜ Teco Kodumasinad	Nelgi 1, Paralepa	tel. 56678902
NARVA:	OÜ Sipelgas Maurinte	Tallinna mnt. 6a-19, Narva	tel. 35 60 708, 56 498 697
VILJANDI:	OÜ Aaberi Kodumasinad	Raua tn.3	tel. 43 33 802
PAIDE:	OÜ Oolberg ja Ko	Vainu tn. 9, Paide	tel. 38 50 010, 56 664 467
JÕGEVA:	OÜ Levotek	Rohu 6-28. Jõgeva	tel. 58 372 823
KURESSAARE:	OÜ Tedre Kodumasinad	Pikk 1b, Kuressaare	tel. 45 55 978, 50 87 912
	OÜ Kodumasinade Remondikeskus	Tallinna 80A, Kuressaare	tel. (45) 31 627
KÄRDLA:	FIE Enno Tuulik	Vabaduse tn.8, Kärdla	tel. 46 963 06
VÕRU:	OÜ Võru Polar	Oja 1, Võru	tel. 78 21 461
IDA-VIRUMAA:	OÜ Edelweis-Nord	Lehe 7, Kukruse	tel. 33 41318

TOOTEKAART

TOOTE NIMETUS: _____

MUDEL: _____

KAUPLUS _____

MÜÜGIKUUPÄEV: _____

KAUPLUSE PITSAT: