

Lenco

LENCO CR-07 KELLRAADIO KASUTUSJUHEND



Ohutust puudutavad juhised

Seadet ei või vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigutada, samuti ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.

Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb seadme pistik vooluvõrgust lahti ühendada. Seadme voolupistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal.


Jätke seadme ümber piisava õhuvahetuse tagamiseks igasse külge vähemalt 10 cm vaba ruumi.

Ärge katke seadme tuulutusavausi millegagi kinni (laudlina, ajaleht vms). Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega muid lahtise tule allikaid.

Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms.

Kasutage seadet ainult keskmiste kliimatingimuste juures.

Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.

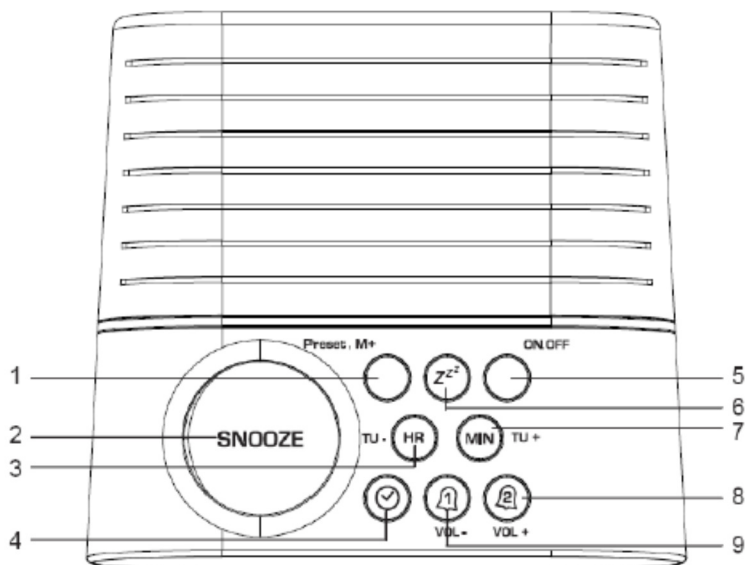

1. Eelsalvestatud mälokoha valimise nupp
2. Tukastusnupp
3. Häälestamine - / tundide seadistamine
4. Aja seadistamine
5. Sisse ja välja lülitamine (ON/OFF) / äratuse väljalülitamine
6. Unetaimeri nupp
7. Häälestamine + / minutite seadistamine
8. Helitugevuse lisamine / Äratus 2 seadistamine
9. Helitugevuse vähendamine / Äratus 1 seadistamine

Raadio

Vajutage raadio sisse või väljalülitamiseks nuppu ON/OFF. Seadistage häälestusnuppude (+ / -) abil laineala sobivale raadiosagedusele. Vajutage helitugevuse seadistamise nuppe, et heli tugevus reguleerida. Vajutage ja hoidke PRE/M+ nuppu vajutatuna, kuni ekraanile ilmub mälokoha number (nt. P01) ja vilgub. Seejärel saate valida soovitud mälokoha helitugevus+ või – nuppudega, seejärel vajutage taas PRE/M+ nupule et valitud mälokoht salvestada. Nüüd saate alati mällusalvestatud raadiojaama valida kiirelt, vajutades PRE/M+ nupule.

Äratuste seadistamine

Enne äratuse seadistamist tuleb raadio välja lülitada. Vajutage ja hoidke nuppu AL1, kuni tunnilugem hakkab ekraanil vilkuma. Nüüd on võimalik äratuse aeg seadistada: vajutage tundide seadistamise nupule tundide seadistamiseks ja seejärel minutite seadistamise nupule minutite seadistamiseks. Selleks et äratus salvestada, vajutage uuesti AL1. Nüüd võite äratuse aktiveerida ja valida kas raadio või helinaga ülesäratamise, vajutades korduvalt AL1 (valikud vahelduvad). LED ekraanil põlevad sümbolid (muusikanoot v kelluke) annavad märku, kas äratus toimub raadio või helinaga. Need sümbolid kustuvad, kui äratus tühistatakse. Samal viisil saab ka teise äratuse seadistada (AL2).

Äratismärguande lõpetamine.

Vajutage nupule ON/OFF, et äratuse helisemine lõpetada. Äratus käivitub uuesti 24 tunni möödudes.

Äratuse tühistamine.

Vajutage vastavalt AL1 või AL2 nupule, kuni mistahes äratuse sümbolid on ekraanilt kustunud – äratus on tühistatud.

Kella seadistamine

Enne kella seadistamist tuleb raadio välja lülitada. Vajutage ja hoidke kellaaja seadistamise nuppu, kuni ekraanil hakkab vastav lugem vilkuma, siis vabastage nupp. Seadistage tunnid ja minutid vastavate nuppudega. Salvestamiseks vajutage kellaaja seadistamise nuppu.

Unetaimeri aja seadistamine

Vajutage unetaimeri nuppu korduvalt, et unetaimeri rakendumisaega kehtestada (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutit või OFF). Unetaimeri rakendumisel lülitub kellradio välja.

Tukastusfunktsioon

Tukastuse kasutamiseks vajutage tukastuse (Snooze) nupule siis, kui äratus heliseb. Äratus lõpeb ja heliseb 9 minuti pärast jälle.

Varutoide

Varutoide on kasulik siis, kui elektrivool juhtub ära minema. Varutoite funktsioon hoiab kella käigus, samuti äratust kuid ekraan sellisel juhul ei sütti. Kella vaatamiseks vajutage ükskõik mis nuppu – ekraan süttib korra. Kella täpsus sõltub varutoite korral patareide jääklaetuse astmest ja võimsusest.

Spetsifikatsioonid

Sagedusala: FM 87.5–108 MHz

Toide 230V – 50 Hz, võimsustarve 3W

Varutoide: 2 x AAA patareiga

Heli võimsus: 300 mW

Hooldus ja parandamine

Pidage meeles: garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkunud ilma tootjapoolse volitusega. Seade pole ette nähtud ärieesmärgil kasutamiseks. Tootjapoolsed garantiikohustused tühistuvad, kui seadet kasutatakse ärieesmärgil.

Käitlemine



Sümbol näitab, et elektriseadet ega akut ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kindlustamaks õige käitluse, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimest.

CE märgistus



CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga (2004/108/EC) ja madalpingedirektiiviga (2006/95/EC), mis on välja antud Euroopa Ühenduse poolt.

Kõik õigused hõivatud.