

ICES[®]

Mudel ICR-210



PLL FM KELLRAADIO KASUTUSJUHEND

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED

- **Enne seadme kasutamist lugege juhendit hoolikalt.**
- 1. Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigutada. Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.
- 2. Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada.
- 3. Seadme voolupistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal.
- 4. Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms.
- 5. Seadme ümber peab olema vähemalt 10 cm vaba ruumi igast küljest, et seade ei kuumeneks üle.
- 6. Seadme ventileerumine peab olema vaba, seda ei tohi tõkestada mingite esemetega (nt. ajalehed, laudlinad, kardinad vms.).
- 7. Lahtise tule allikaid (küünlad) ei tohi seadmele asetada.
- 8. Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid.
- 9. Seadme kasutamise keskkonna temperatuurid ei tohi olla ekstreemsed.
- 10. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.
- 11. Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete poolt või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.
- 12. Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks, mitte mingil juhul kommerts- ega tööstuslikuks kasutamiseks.
- 13. Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme allakukkumisest või muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.
- 14. Ärge avage seadme korpust.
- 15. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.
- 16. Ärge kasutage ega säilitage seda seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, kuumus, liigtolm või vibratsioon.
- 17. Ärge puhastage seadet vee ega vedelikega.
- 18. Seadme avaustesse ei tohi panna mingeid võõrkehi, sinna ei tohi sattuda vedelikke.
- 19. Ärge jätke seadme pakendit väikelaste kätte.
- 20. Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed oleks samad, mis seadme tüübisildil (leitav seadme alt).
- 21. Kaitske voolujuhet kahjustumiste eest.
- 22. Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud.
- 23. Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. Hooldust on vaja siis, kui seadet on mehaaniliselt kahjustatud /maha pillatud või seade on saanud märjaks /on sattunud vette või vedelikesse või ei tööta mingil põhjusel.
- 24. Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht!




HOIATUS

- Ärge avage seadme korpust.
- Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.

Meelespidamiseks.

- Ärge visake seadet ära koos olmejäätmetega, kui seadme kasutusiga on jõudnud lõpule. Patareid, mis seadmes sisalduda võivad, tuleb käidelda eraldi.

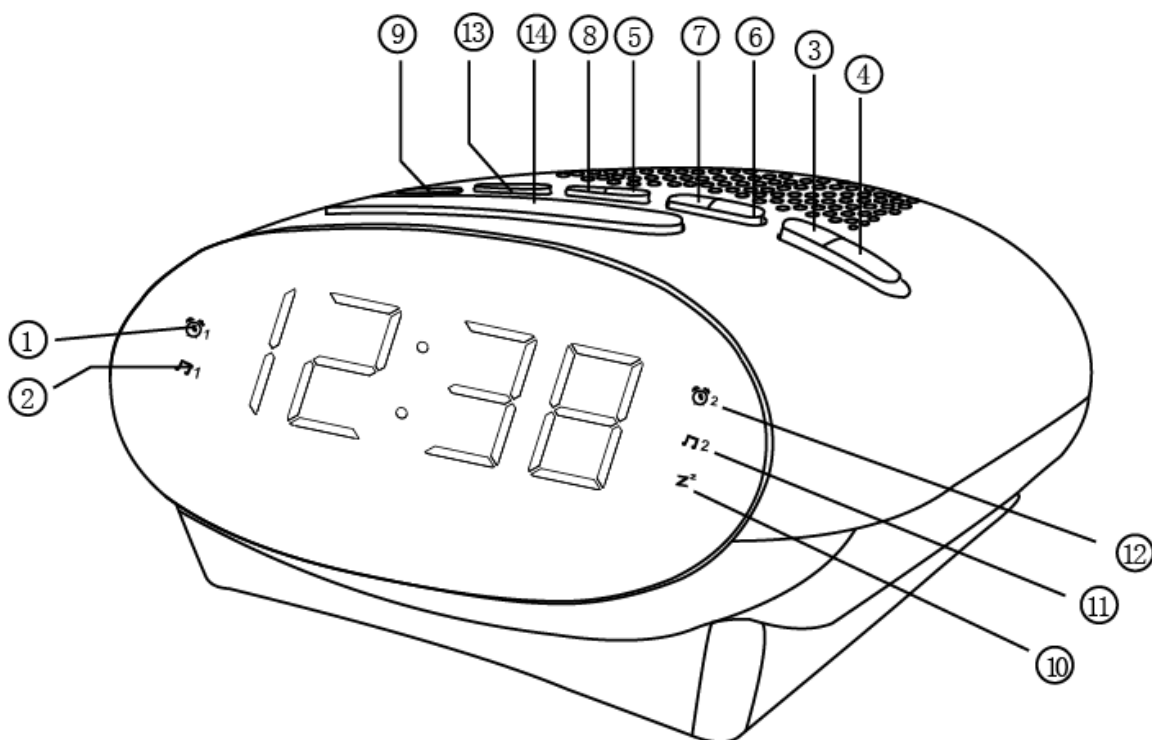

1. 1. äratusmärguanne helinaga
2. 1. äratusmärguanne raadioga
3. Helitugevuse lisamine / Äratus 1 seadistamine
4. Helitugevuse vähendamine / Äratus 2 seadistamine
5. Aja seadistamine
6. Häälestamine + / tundide seadistamine
7. Häälestamine - / minutite seadistamine
8. Eelsalvestatud mälokoha valimine
9. Sisse ja välja lülitamine (ON/OFF) / äratuse väljalülitamine
10. Tukastuse märgutuli
11. 2. äratusmärguanne raadioga
12. 2. äratusmärguanne helinaga
13. Unetaimeri nupp
14. Tukastusnupp

Raadio

1. Vajutage raadio sisse või väljalülitamiseks nuppu ON/OFF.
2. Seadistage häälestusnuppude (+ / -) abil laineala sobivale raadiosagedusele.
3. Vajutage helitugevuse seadistamise nuppe, et heli tugevus reguleerida.
4. Vajutage ja hoidke PRE/M+ nuppu vajutatuna, kuni ekraanile ilmub mälokoha number (nt. P01) ja vilgub. Seejärel saate valida soovitud mälokoha helitugevus+ või – nuppudega, seejärel vajutage taas PRE/M+ nupule et valitud mälokoht salvestada.
5. Nüüd saate alati mällusalvestatud raadiojaama valida kiirelt, vajutades PRE/M+ nupule.

Äratuste seadistamine

1. Enne äratuse seadistamist tuleb raadio välja lülitada.
2. Vajutage ja hoidke nuppu AL1, kuni tunnilugem hakkab ekraanil vilkuma.
3. Saate seadistada äratuse aja: vajutage tundide seadistamise nupule tundide seadistamiseks ja seejärel minutite seadistamise nupule minutite seadistamiseks.
4. Vajutage AL1 nupule äratusaja salvestamiseks.
5. Nüüd võite äratuse aktiveerida ja valida kas raadio või helinaga ülesäratamise, vajutades korduvalt AL1 (valikud vahelduvad).

LED ekraanil põlevad sümbolid (muusikanoot v kelluke) annavad märku, kas äratus toimub raadio või helinaga.

Kui kumbagi sümbolit ekraanil näha pole, tähendab see seda, et äratus ei ole aktiveeritud.

6. Samal viisil saab ka teise äratuse seadistada (AL2).

Äratismärguande lõpetamine.

Vajutage nupule ON/OFF, et äratuse helisemine lõpetada. Äratus käivitub uuesti 24 tunni möödudes.

Äratuse tühistamine.

Vajutage vastavalt AL1 või AL2 nuppe, kuni mistahes äratuse sümbolid on ekraanilt kustunud – äratus on tühistatud.

Kella seadistamine

1. Enne kella seadistamist tuleb raadio välja lülitada.
2. Vajutage ja hoidke kellaaja seadistamise nuppu TIME, kuni ekraanil hakkab vastav lugem vilkuma, siis vabastage nupp.
3. Seadistage tunnid ja minutid vastavate nuppudega (HOUR ja MINUTE).
4. Vajutage kellaaja salvestamiseks nupule TIME.

Unetaimeri aja seadistamine

Vajutage unetaimeri nuppu korduvalt, et unetaimeri rakendumisaega kehtestada (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutit või OFF). Unetaimeri rakendumisel lülitub kellraadio välja.

Tukastusfunktsioon

Tukastuse kasutamiseks vajutage SNOOZE nupule siis, kui äratus heliseb. Äratus lõpeb ajutiselt ja heliseb 9 minuti pärast jälle.

TEHNILINE TEAVE

Sagedusala: FM 87.5–108 MHz

Toide 230V – 60 Hz, võimsustarve 6W

2 x AAA patareid (varutoite jaoks)

Heli võimsus: 300 mW

GARANTII

Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole.

Pidage meeles: tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa.

Pidage meeles: garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkunud ilma tootjapoolse volitusega.


Seade pole ette nähtud ärieesmärgil kasutamiseks. Kasutamisel ärieesmärgil tühistuvad tootja garantiikohustused.

Teadmiseks

Tootja jätab lähtuvalt tootearenduspoliitikast endale õiguse muudatusteks tootes või toote juhendis, ilma vastavasisulise etteteatamiskohustusega. Seetõttu võib esineda erinevusi võrreldes reaalse tootega nii juhendis, toote tehnilistes andmetes kui ka pildidel.

Seadme käitlemine



Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kindlustamaks õige käitluse, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimest. 

CE märgistus



CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga (2004/108/EC) ja madalpingedirektiiviga (2006/95/EC), mis on välja antud Euroopa Ühenduse poolt.