


SEADME OSAD

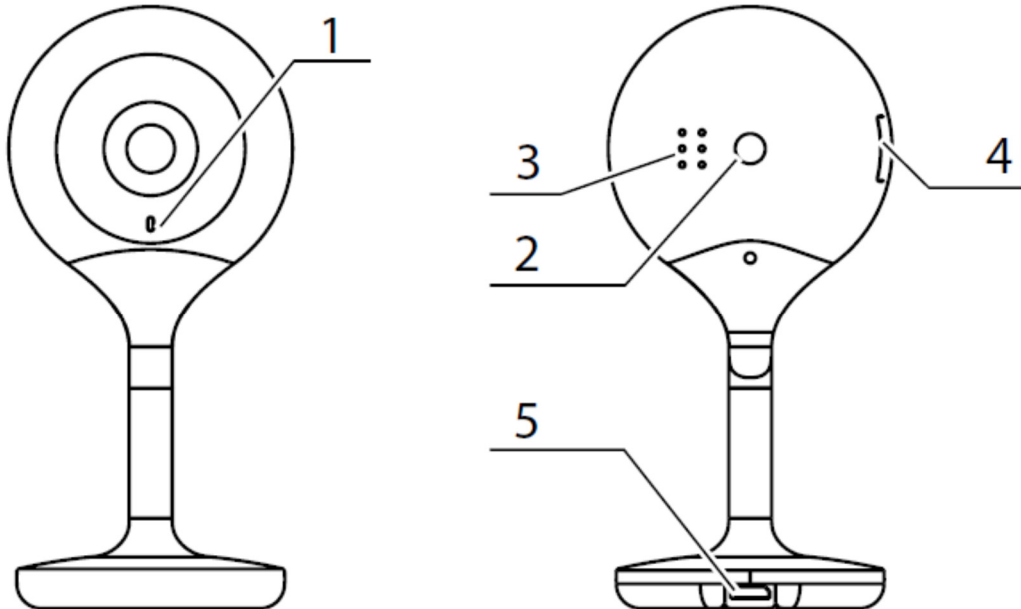

1. Oleku märgutuli
2. Alglülitusnupp (RESET)
3. Kõlar
4. Micro SD kaardipesa
5. Toitejuhtme sisend (micro USB)

KASUTAMINE

1. Laadige alla ja paigaldage enda nutiseadmesse rakendus nimega Nedis SmartLife, kasutades rakendustepoodi Apple App Store või Google Play Store.
2. Käivitage Nedis SmartLife rakendus.
3. Looge uus kasutajakonto või logige olemasoleva kontoga sisse.
4. Toksake uue seadme lisamiseks + märgil.
5. Valige toodete loetelust Security Camera.
6. Sisestage kaamera mälukaartipesasse mälukaart.
7. Kasutades USB juhet, ühendage kaamera toiteadaptriga. Toiteadaptri pistik ühendage seinakontakti.
8. **Kui oleku märgutuli vilkuma ei hakka:** vajutage ja hoidke reset-nuppu 6 sekundi vältel. **Kui oleku märgutuli vilgub:** kinnitage, et seade on rakenduses leitud.
9. Kinnitage WiFi võrgu nimetus ja salasõna.
10. Sisestage seadme nimi. **Märkus:** seadme nimi tuleb edaspidi esile koos seadme poolt saadetud hüpikteadetega nutitelefoni ekraanil.
11. Paigutage kaamera soovitud asukohta või kleepige kaasasoleva kahepoolse teibiga seinale/ laepinnale.
12. Seadistage kaamera vaatenurka vastavalt vajadusele.

OHUTUS

- Seadme remonti ei tohi teostada ega seadme korpust avada ükski volitamata isik. Pöörduge parandustöödeks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.
- Eemaldage seade vooluvõrgust kohe, kui avastate mingi seadmerikke.
- Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt. Hoidke juhendit alles ka tulevikus lugemiseks.
- Seadet tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui juhendis osutatul.
- Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. Kahjustatud seadme parandamiseks tuleb pöörduda tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse.
- Seade on ette nähtud vaid kuivades ruumides kasutamiseks. Ärge kasutage seadet märgades tingimustes.
- Ärge jätke seadet vee ega niiskuse kätte.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Hoiatus:

Ärge kasutage seadme puhastamiseks kangeid puhastuskemikaale ega abrasiivaineid. Seadme sisemust ei ole vaja puhastada.

Ärge remontige seadet omal käel. Kui seade ei tööta, pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.

Seadme välispinda puhastatakse ainult pehme ja veidi niiske lapiga.

Info

Rohkem teavet seadme kohta aadressil www.nedis.com/support