



OHUTUS

- Järgige põhilisi ohutusnõudeid, mida elektriseadmete kasutamisel oluliseks peetakse.
- Lugege juhend enne seadme kasutusele võtmist läbi. Säilitage juhend.
- Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks. Ärge kasutage seadet äriotstarbel ega välitingimustes.
- Seadme terasid käsitledes tuleb olla ettevaatlik - need on teravad.
- Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet hakatakse koost lahti võtma või puhastama.
- Hoidke seade kaugemal väikelaste käeulatusest. Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, ainult juhul kui neid isikuid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- **HOIATUS!** Lülitage seade välja enne, kui blenderi kannu aluselt tõstate.
- Seadme liikuvate osade puudutamiseks ja seadme osadeks võtmiseks tuleb seade eemaldada elektrikontaktist.
- Kui toitejuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja volitatud remondiettevõttes või sarnase kvalifikatsiooniga remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks elektrilöögi, isiku- ja varakahju ohtu.
- Puhastage seadme mootorikorpuse osa vaid kergelt niiske või kuiva lapiga, vältige vedelike sattumist mootorikorpusesse.
- Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks siseruumides, koduses majapidamises.
- Vältige kuuma vedeliku valamist kannu, sest sellest võib auru ja pritsmete tõttu tekkida põletusoht lähedalolijatele.
- Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet hakatakse koost lahti võtma või puhastama.
- Seade ei tohi sattuda vette ega vedelikesse.

- Ärge laske seadme voolujuhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre ega puudutada kuumi pindu. Ärge asetage seadet kuumale pliidile, gaasileegile ega nende lähedusse, samuti mitte ka kuumale ahju.
- Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel kui ainult seadme ettenähtud kasutuseesmärgil.
- Hoidke seadme töötamisel kannu sisemusest eemal köögiiristad / sõrmed või mistahes muu ese peale purustatavate toiduainete.
- Kui terad on väändunud või kahjustunud, ärge kasutage seadet.
- Ärge käivitage seadet ilma vedelikuta ja toiduaineteta (tühja kannuga).
- Ärge lõhkuge turvalukustusmehhanismi, mis väldib seadme käivitumist mitte korralikult kokku panduna.
- Ärge täitke kannu liigselt.
- Hoidke kasutamise ajal kannul kaas peal.
- Ärge täitke kannu üle maksimummärgistuse.
- Ärge segage selles kannus kuuma vedelikku.
- Maksimaalne kasutamisaeg on 2 minutit ja seejärel tuleb seadmel lasta jahtuda 1 minuti vältel. Kui blenderit on vaja kasutada kauem, tehke pärast 3 kahe minuti pikkust tsüklit 20-minutilise jahtumispausi.
- Seadme puhastamist käsitlevate juhiste saamiseks vaadake juhendi lõpus osast *Puhastamine ja hooldus*.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellele sarnanevates tingimustes, nagu personalikööök töökohtades, väikepoed, kontorid, talud, hotellide/majutusasutuste kliendiruumid.
- **Seadme materjalid on toiduga kokkupuutumiseks ohutud.**

SEADME OSAD


1	Mootorikorpus
2	Kiiruse nupp
3	Kannu alus
4	Terade üksus
5	Tihend
6	Klaaskann
7	Kannu kaane kummitihend
8	Kannu kaas
9	Mõõtetops / kaane kork

Esmane kasutuselevõtt

Eemaldage pakend ja puhastage kann, topsik ja kaas põhjalikult enne esmakasutamist. Puhastage mootorikorpus niiske lapiga. Seadet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.

Asetage blender horisontaalsele kindlale lauapinnale. Seade ei tohi koost lahti võetuna ega puhastamise ajal olla ühendatud elektrikontakti.

Asetage kann korpusele ja keerake päripäevasuunaliselt kinni. Pange kaas kannu peale ja sulgege vajutusega. Sisestage mõõtetops kaane avausse ja keerake, kuni see on kinni. Enne elektrikontakti ühendamist veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis.

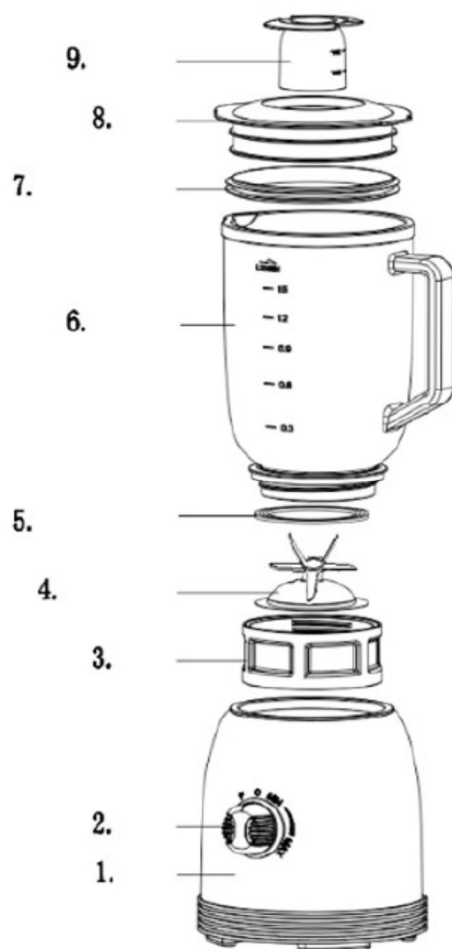

Kasutamine

Veenduge, et kasutuskoha elektrivõrgu omadused on vastavuses seadme tüübisildi andmetega toite kohta. Seade ei käivitu, kui kann ei ole mootorikorpusele õigesti paigutatud.

Asetage koostisained kannu, mitte ületades maksimaalset märgistust. Enne uute koostisainete lisamist peatage blender, või lisage koostisaineid kaanes oleva ava kaudu.

Tähtis! Mitte sisse lülitada, kui kann on tühi.

Tähtis! Ärge võtke kaant pealt siis, kui blender parajasti töötab.

Keerake nuppu päripävasuunaliselt soovitud kiirusele või vastupävasuunaliselt impulsskiirusele. Ärge valage kannu keevaid vedelikke. Enne töötlemist tuleb kuumal toidul lasta korralikult ära jahtuda.

Ärge pange ühtegi osa seadmest mikrolaineahju.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage elektrikontaktist. Peske kann ja teised eemaldatavad osad käsitsi. Ärge tehke märjaks mootorikorpust ega kastke seda vette. Ärge peske kaant ega mõõdutopsikut nõudepesumasinas ega tulikuumas vees - osade deformeerumise oht.

Vältige kangete puhastuskemikaalide kasutamist seadme puhastamisel.

Rikete ilmnmisel ärge püüdke seadet ise parandada, vaid pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.

SÄILITAMINE

Kasutamise järel säilitage seadet puhtas ja kuivas kapis, eemal kuumusallikatest ja otsesest päikese kiirgusest. Seade tuleb enne säilitamisele panekut puhastada ja põhjalikult kuivatada.

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge: 220-240V~ 50-60Hz

Võimsustarve 800 W

Kannu maht 1.5L

KESKKONNAKAITSE



See sümbol tootel osutab, et seade tuleb käidelda vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemise direktiivile (WEEE), nr. 2012/19/EC.

Seadmeis sisalduvad ained võivad ebaõige käitlemise korral olla ohtlikud keskkonnale ja inimtervisele. Seetõttu ei või seadet visata sortimata olmejäätmete sekka.

Tarbijana olete kohustatud hoolitsema selle eest, et kasutatud ja vananenud seade toimetataks nõuetekohasesse kogumispunkti. Infot käitlusettevõtte kogumispunktidest saab kohalikult omavalitsuselt ja seadmete edasimüjatelt.