

SCHNEIDER

**MIKROLAINEAHI
SCMWN20SMG
SCMWN20SMW
KASUTUSJUHEND**



Hea klient,

Täname, et olete ostnud selle toote! Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Hoidke juhend alles ka tulevikus lugemiseks. Kui seade antakse edasi uuele omanikule, tuleks koos seadmega kaasa anda ka juhend.

Käesolevas juhendis mainitud mõned üksikasjad toote kohta võivad erineda teie ostetud seadmest. Kuid juhiseid tuleks sellegipoolest järgida. Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis kirjeldatud seadme uuendatud variant. Sellegipoolest on funktsioonid ja töötingimused samad. Juhend sobib sellele mudelile.

Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote disainis või tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta toodete funktsionaalsust.

Käidelge seadme pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele.

OHUTUS

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks.
- Järgige juhendis toodud juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja ohutu.
- Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.
- Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada professionaalsel elektripaigaldajal.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult sisetingimustes, kodustes majapidamistes.
- Seadet ei tohi kasutada välistingimustes, transpordivahendis ega ärieesmärgil.

- Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele.
- Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega.
- Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud.
- Veenduge, et toitejuhe ei jääks seadme alla kinni ega saaks muul viisil mehaanilisi vigastusi.
- Ärge proovige seadet ise parandada. Mistahes rikke või häire korral seadme töös tuleks pöörduda tootja volitatud remondiettevõttesse.
- Kasutage seadme varuosadena vaid selle toote originaalvaruosi.
- Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhett.
- Kasutage seadet ainult 220 – 240 V toitel, 50 Hz sagedusega.
- Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhet ja mitmik-pistikupesast.
- Ühendage seade vaid selleks ette nähtud, maandusega varustatud toitepistikust pesast.
- Voolupistik peab olema ligipääsetav ka paigaldusjärgselt.
- Kasutatava vooluvõrgu andmed peavad olema seadme tüübisildil toodud andmetega vastavuses.
- Pealüliti peab olema varustatud kaitsme / katkestuslülitiga.
- Mistahes hooldamise või parandamise tööd, mis eeldavad seadme korpuse avamist, tuleb lasta teostada vaid vastavat kvalifikatsiooni omaval tehnikul.
- Seadet ei tohi ehitada mööblisse (integreerida). Kasutage seadet vaid vabaltseisva seadmena.
- Seadet tohib käivitada vaid siis, kui seadme uks on suletud.
- Järelvalveta jäetud kuumutatav toit pliidil võib õli ja rasva süttimisohtlikkuse tõttu põhjustada tulekahju.
- MITTE KUNAGI ärge kustutage tekkinud toidupõlengut veega – eemaldage seade vooluvõrgust ja katke toiduanum kaane või tulettega.
- Ligipääsetavad pinnad kuumenevad seadme kasutamise ajal. Hoidke väikelapsed töötavast seadmest kaugemal.
- Ärge puudutage seadme kuumi pindu. Põletusoht!
- Seadet ei tohi kasutada märgade esemete kuivatamiseks.
- Ärge käivitage seadet tühjana.
- Töötavat seadet ei tohi tuleohu tõttu jätta järelvalveta, eriti kui kasutatakse plast- või pabernõusid
- Enne plast- või paberkottide asetamist mikroahju tuleb eemaldada mistahes metallist detailid / kinnitused nende küljest.
- Kui seadmest hakkab tulema suitsu, eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust.
- Hoidke uks suletuna, et võimalik põleng ei saaks hapnikku juurde ega suureneks.
- Seadet ei tohi kasutada esemete säilitamise kohana.
- Ärge friteerige seadmest. Kuum õli võib hakata pritsima ning põhjustada kahjustusi seadmele ja vigastusi kasutajale.
- Suletud anumatesse pakitud toitu (konservipurgid, kinnised pudelid-purgid) ei tohi mikroahjus soojendada.
- Beebitoidu pudelite ja purkide sisu tuleb soojendamise järel segada või raputada ning enne lapsele andmist kontrollida toidu temperatuuri.
- Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel aurupesurit. Elektrilöögi oht!
- Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada pistikupesast.
- Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatuses. Lämpumisoht!
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohtusid.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi omapead teostada seadme puhastamist.
- Töötava seadme puudutamisel esineb oht vigastusteks. Ärge lubage lastel mikroahjuga tegelda ilma vastutusvõimelise isiku järelevalveta, kui lapsi ei ole selleks õpetatud ja kui nad ei mõista mikrolaineahju ohutusega kaasnevat nõudeid.
- Seade jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast kasutamise lõppu.
- Paigutage seadme voolujuhe selliselt, et keegi ei saaks sellesse takerduda.
- Jookide soojendamisel mikrolainetega võivad joogid ebaühtlaselt kuumeneda ja keeda hilinemisega. Käsitsege vedela toiduainega nõusid äärmise ettevaatusega.
- Mikroahjus ei tohi kuumutada terveid tooreid ega keedetud mune – lõhkemise oht!
- Ka nõud võivad mikroahjus kuumeneda. Käsitsege kuumi nõusid pajakinnaste abiga.
- Seadet ei tohi tõsta, hoides kinni uksest—uksehingede kahjustamise oht!
- Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku enne, kui kõik pakendi osad on seadme küljest, seest ja ümbert eemaldatud.
- Kinnituskleebistest jäänud liimi eemaldamiseks ei tohi kasutada kangeid puhastusaineid ega lahusteid.
- Regulaarne puhastamine on seadme laitmatu korrasoleku ja aastatepikkuse rikevaba töötamise eelduseks.
- Kasutage mikroahjus vaid sobivaid nõusid.

PAIGALDUS


Eemaldage seadme ümbert ja seest kõik pakendi osad, samuti mistahes kaitsekiled. Kui avastate seadmel mingi silmaga nähtava kahjustuse, ärge võtke seadet kasutusele, vaid pöörduge seadme edasimüüja poole, kellelt seade osteti.

Ärge paigaldage seadet kuumuskiirguse mõju all olevasse kohta ega niiskuse kätte.

Vahemaa teleritest, raadiost ja antennidest peaks olema rohkem kui 5 meetrit, muul juhul võib tekkida elektriline interferents.

Seadme tagaküljelt tuleb paigutada seinas suunas.


Tootmise käigus jäänud ainejäägid seadme küttekehadel võivad tekitada esmakasutamisel kerget põlemislõhna. See on tavaline. Tuulutage ruum.

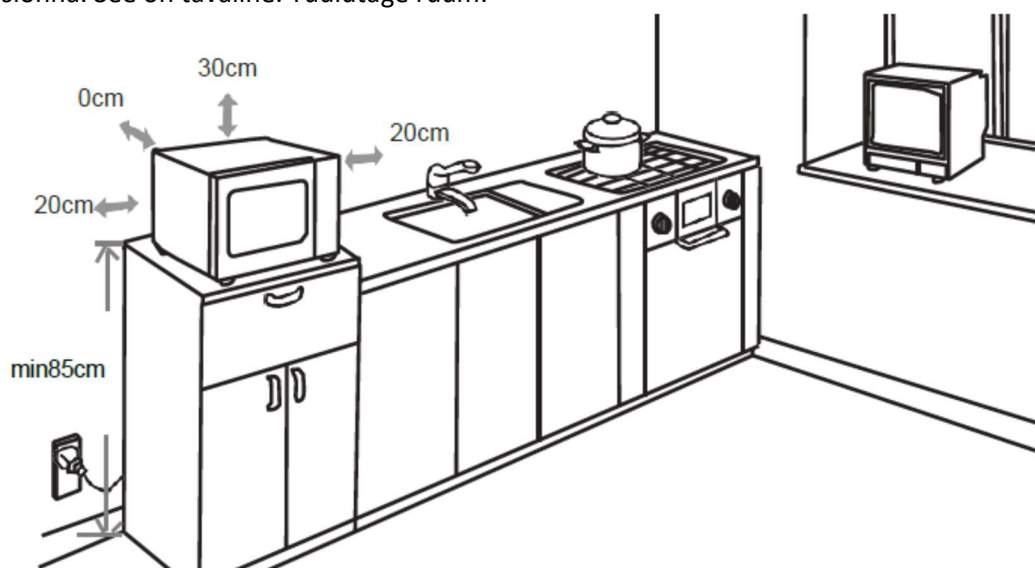

Ohutud vahekaugused ümbritsevate objektideni: tagakülg ↔ sein 0-10 cm; vasak/parem külg ↔ kõrvalasuv ese/sein 20 cm; seadme kohale kuni lähima objekti või mööblisani 30 cm.

SEADME OSAD

1. Ukse lukustussüsteem
2. Aknake ukse
3. Pöördaluse telg
4. Pöördaluse tugi
5. Pöördalus
6. Juhtpaneel
7. Mikrolaine-emitteri kate

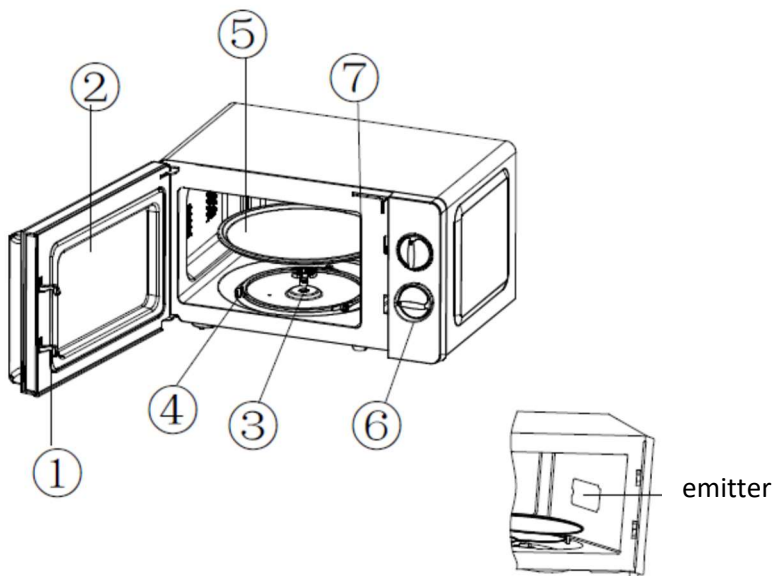

Pöördaluse paigaldamine.

Esmalt paigaldage ahju põhjale pöördaluse tugirõngas.

Paigutage pöördalus nii, et selle õnarused sobituks pöördteljega.

Veenduge, et pöördalus on kindlalt oma kohas.

Pöördalust ei tohi panna ahju kummuli. Pöördaluse pöörlemine ei tohi olla takistatud.

Pöördaluse all peab olema tugirõngas.

Mistahes toit tuleb mikroahju asetada pöördalusele.

Seadet ei tohi kasutada, kui pöördalus või aluse tugirõngas on katki.

JUHTPANEEL

TAIMERINUPP


- maksimaalne seadistatav aeg 30 minutit.

- alla 10 minuti lisatakse iga astmega 1 minut.

Kui taimeriga seadistatud aeg on möödunud, kostab helisignaali.

FUNKTSIOON / 6 VÕIMSUSASTET

HIGH	700W	Väga kiire kuumutamine
M.HAUTE	600W	Kiire kuumutamine
AVERAGE	460W	Keskmine kuumutamine
M.BASSE	280W	Aeglane keetmine
THAW	260W	Ülessulatamine
LOW	120W	Soojashoidmine

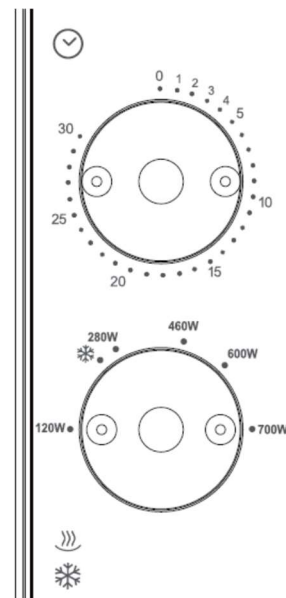

ERINEVATE KÜLMUTATUD TOIDUAINETE ÜLESSULATAMISE AJAD

Kaal		Sulatamise aeg (minutites)
Liha	0.1 ~ 1.0 kg	1: 30 ~ 26: 00
Linnuliha	0.2 ~ 1.0 kg	2: 30 ~ 22: 00
Mereannid	0.1 ~ 0.9 kg	1: 30 ~ 14: 00

KASUTAMINE

Ühendage mikrolaineahi elektrikontakti. Enne seda veenduge, et taimer nupp on asendis 0.

Ärge katke kinni seadme tuulutusavausi (töötava ahju peal / vahetult kõrval ei tohi asuda muid esemeid).

Asetage toit pöördalusele ja sulgege mikrolaineahju uks. Toit peab ahjus asuma eraldi, selleks sobivas nõus või taldrikul.

Seadistage nuppude abil soovitud võimsusaste ja küpsetamisaeg.

Kui küpsetamise aeg on alla 10 minuti, keerake esmalt nupp rohkem kui 10 minuti positsioonile ja seejärel tagasi, soovitud minutite arvule. Kohe, kui aeg on seadistatud, käivitub küpsetamine.

Kui on vaja küpsetamine katkestada, avage lihtsalt uks. Ukse sulgemise järel küpsetamine jätkub.

Aja täitumisel kostab helisignaal, kustub ahju sisevalgustus.

Kui küpsetamine katkestatakse enne, kui taimeriga seadistatud aeg lõppeb, keerake taimer nupp tagasi asendisse 0, et vältida ahju käivitamist tühjana. Ettevaatust kuuma toiduga – kasutage anuma väljatõstmisel pajakindaid.

SOBIVAD KEEDUNÕUD

Kasutage kuumuskindlaid, mikroahjudes kasutamiseks sobivaid klaas-, keraamilisi või plastnõusid.

Ärge kasutage metallist nõusid, nõusid metalldetailidega ega nõusid, millel on kuld- ja hõbeornamente. Mikrolainekiirus ei läbi metalli.

Hoiatus: metall hakkab mikrolainete mõjul pilduma sädemeid. Süttimisoht!

MIKROAHJUS KASUTAMISEKS SOBIVAD MATERJALID

- Alumiiniumfoolium—vaid katmiseks. Väikesi fooliumitükke võib kasutada toidu õhema osa katmiseks, vältimaks kõrbemist. Kui foolium on liiga ahjuseinte läheduses, võib tekkida kaarleek. Jätke ahjuseinte ja fooliumi vahele vähemalt 2,5 cm ruumi.
- Pruunistusanumad. Järgige tootja juhiseid. Jätke pruunistusanuma põhja ja pöördtaldriku vahele vähemalt 5mm ruumi. Muul juhul võib pöördtaldrik puruneda.
- Tavalised toidutaldrikud. Sobivad vaid mikrolaineahju-kindlad. Järgige tootja juhiseid. Pragunenud taldrikuid ärge mikroahjus kasutage.
- Klaaspurgid. Eemaldage purgi kaas. Kasutage vaid toidu soojendamiseks. Suurem osa klaaspurke pole kuumuskindlast klaasist ja võivad puruneda.
- Klaasnõud. Kasutage vaid kuumuskindlaid klaasnõusid. Nõudel ei tohi olla metalläärt ega pragusid.
- Küpsetuskotid. Järgige tootja juhiseid. Ärge sulgege kotti metallist kinnitusega. Tehke koti sisse auke, et aur võiks väljuda.
- Paberist taldrikud /topsid. Kasutage vaid lühiajaliseks soojendamiseks. Ärge jätke pabernõude kasutamisel töötavat ahju järelvalveta.
- Paberrätid. Vaid toidu kinnikatmiseks ja rasva imamiseks soojendamise ajal. Jälgige, et paber ei süttiks.
- Küpsetuspaber. Kinnikatmiseks, vältimaks pritsmeid.

- Plastik. Sobivad vaid mikrolaineahju-kindlad plastiknõud. Järgige tootja juhiseid. Plastiknõu peal peaks olema mikrolaineahjukindluse kohta märged. Mõned plastiknõud pehmenevad kuumenedes.
- Plastkile. Sobib vaid mikrolaineahju-kindel kile. Vaid toidu kinnikatmiseks, niiskuse aurustumise vältimiseks. Ärge laske kilel toiduga kokku puutuda.
- Termomeetrid. Sobivad vaid spetsiaalsed mikroahjukindlad toidutermomeetrid.

MIKROAHJU MITTESOBIVAD MATERJALID

- Alumiiniumnõud
- Metallist, metallkäpidega või –äärega nõud
- Metalldetailidega pabernõud
- Metallist kinnitused
- Paberkotid
- Vahtplast-nõud
- Puitnõud

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Seadme sisemus tuleb hoida puhtana. Toidupritsmid tuleb ahjusisemuse pindadelt eemaldada niiske lapiga. Võib kasutada lahjat nõudepesuainelahust, kui plekid on raskestieemaldatavad.

Vältige pihustatavate /abrasiivainete või kangete puhastusvahendite kasutamist, kuna need võivad kahjustada pindu.

Puhastage seadme pealispind niiske lapiga. Ärge laske vedelikel tungida seadme tuulutussavadesse, muul juhul võib tekkida kahjustusi seadme sisemistele osadele.

Puhastage hoolikalt uksetihendeid ja ärge kasutage nende puhastamisel abrasiivseid aineid.

Juhtpaneeli ei tohi märjaks teha. Pühkige juhtimispaneeli vaid niiske lapiga. Juhtpaneeli puhastades hoidke mikroahju ust lahti, siis ei reageeri nupud pühkimisel vajutamisele.

Kui ukse ümber tekib aurustumise tagajärjel kondensatsioonivee kogunemine, pühkige see kuiva lapiga ära. Kondensatsioon võib tekkida siis, kui seade töötab väga niisketes tingimustes. Eemaldage, peske ja kuivatage ka pöördalus ja pöördaluse tugi. Enne tagasipanekut seadmesse peavad kõik detailid olema põhjalikult kuivatatud. Veenduge, et aluse tugi ja pöördalus asetatakse seadmesse õiges asendis.

Lõhnade eemaldamine seadmest

- Asetage tassi sidruniviile ja pange ahju. Kuumutage 2-3 minutit kõrgel võimsusel.
- Asetage tass musta teed ahju. Kuumutage 1 minut kõrgel võimsusel.
- Asetage taldrikule apelsinikoori ja pange ahju. Kuumutage 1 minut kõrgel võimsusel.

Kui seadme valgusti vajab vahetamist, tuleb seda lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.

VÕIMALIKE RIKETE TUVASTAMINE

Enne remondiettevõttesse pöördumist tehke järgnev kontrollprotseduur: paigutage üks klaasitäis vett (150 ml) mikroahju ja sulgege uks. Ukse sulgemisel peaks sisevalgustus kustuma. Valige kuumutus mikrolainetega ja käivitage ahi 1 minutiks. Kas sisevalgustus süttis? Kas jahutusventilaator töötab? (Katsuge käega seadme taga tuulutussavade juures, kas on tunda õhuliikumist). Kas pöördalus pöörleb? (Pöördalus võib pöörelda mõlemat pidi). Kas vesi kuuenes?

Kui mõnele eeltoodud küsimusele on vastuseks ei, siis kontrollige seadme elektriühendust (pistikut seinakontaktis) või vooluringi kaitsmeid. Kui nii pistikupesa kui ka kaitse on korras, pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks.

TEHNILINE TEAVE

Mudel SCMWN20SMG / SCMWN20SMW

Toide 230V ~ 50 Hz

Võimsuskoormus 1150W

Mikrolainete võimsus 700W

Mahtuvus 20L

Mikrolainete sagedus 2450 MHz

KESKKONNAKAITSE

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatuses. Lämpumisoht!



Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Vältige seadme kokkupuudet lahtise tulega.

Enne seadme andmist käitlusse tehke see kasutuskõlbmatuks (eemaldage toitejuhe). Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse.

Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest.