


SCHNEIDER

RÖSTER SCTON2G KASUTUSJUHEND



SEADME OSAD

- A Röstispilud
- B Hoob
- C Ülesoojendamise nupp
- D Sulatusnupp
- E Katkestusnupp
- F Reguleeritav termostaat
- G Purualus

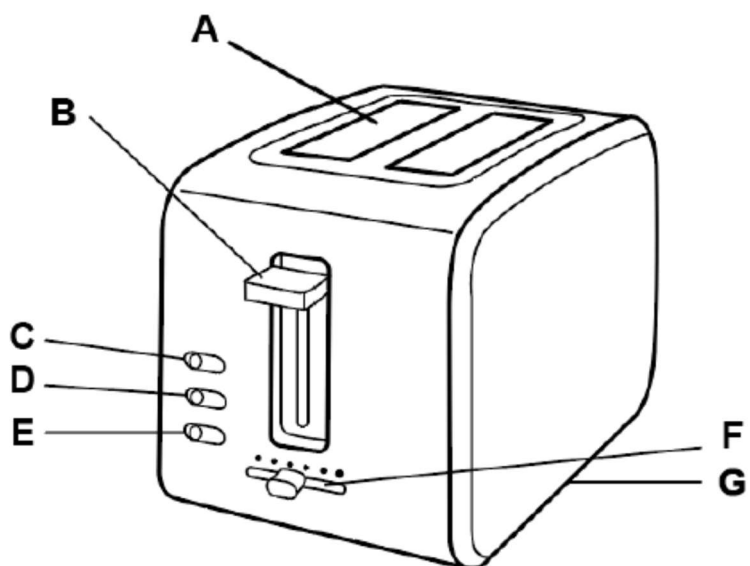

OHUTUS

Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu. Hoidke juhendit alles ka tulevikus lugemiseks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui juhendis olevaid ohutusjuhiseid eiratakse või kasutatakse seadet muuks otstarbeks peale juhendis ettenähtud kasutusotstarbe.

- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamise kaasnemaid ohtusid
- Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.
- Hoidke seade ja selle juhe kaugemal väikelaste käeulatuses. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Seadet tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui juhendis osutatul.
- Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. Kahjustatud seadme väljavahetamiseks või parandamiseks tuleb pöörduda tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse.
- Seade on ette nähtud vaid siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õuetingimustes.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises. Ärge kasutage seadet ärieesmärgil.
- Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside või muude vedelikuga täidetud anumate ligiduses.
- Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Kui seade saab märjaks, ei tohi seda paljakäsi puutada. Eemaldage seade koheselt vooluvõrgust. Ärge kasutage märjaksaanud seadet.
- Paigutage seade tasasele ja kindlale aluspinnale, mis on kuumuskannatav. Ärge paigutage seadet pliidi pinnale.
- Seadet ei tohi millegagi kinni katta. Jätke seadme ümber piisavalt õhuruumi, et seadme tekitatav soojus saaks hajuda.
- Süttivad materjalid ei tohi asuda vooluvõrku ühendatud seadme vahetus läheduses.
- Hoidke seadet kuumuskiirguse / tulega kokkupuutumise eest.
- Töötava seadme osad muutuvad väga tuliseks. Kasutage seadet ettevaatusega.
- Seadet puudutades peavad kasutaja käed olema kuivad.
- Ärge jätke seadet sisselülitatud olekus järelevalveta.
- Seadet ei tohi töötavana ühest kohast teise toimetada. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske seadmepiirkonnas jahtuda.
- Elektrilöögiohu vältimiseks ei tohi seadme remonti teostada ega seadme korpust avada ükski volitamata isik. Pöörduge parandustöödeks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.
- Eemaldage seade vooluvõrgust kohe, kui avastate mingi seadmerikke. Seadet ei tohi kasutada, kui seade, selle juhe või pistik on vigased.
- Enne kasutamist tuleb veenduda, et seadme kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil toodud andmetele vastavad.
- Ühendage seade ainult maandatud voolupistikusse.
- Vajadusel tohib seadet vooluvõrku ühendada sobivate omadustega pikendusjuhtme vahendusel. Kasutatavad juhtmed tuleb alati täispikkuses lahti kerida.
- Lisakaitse jaoks võib paigaldada jääkvoolukaitse seadme vooluringile, millega seade ühendatakse. Küsige selle kohta nõu oma elektripaigaldusspetsialistilt.
- Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.

- Ärge liigutage seadet, tõmmates seda juhtmest.
- Juhe ei või olla sõlmes. Vältige juhtme paigutamist selliselt, et see ripub üle lauaääre ja/või sellesse on võimalik takerduda.
- Ärge kastke juhete, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku.

KASUTAMINE

Puhastage seadet enne esimest kasutuskorda. Ühendage seadme pistik elektrikontakti. Liigutage pruunistuse reguleerimisnupp kõige tugevamale võimsusele. Seadme sisselülitamiseks vajutage alla röstri hoob, kuni see klõpsatades fikseerub. Seadme küttekehad kuumenevad protsessi käigus. Seejärel eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda.

Märkus: esmakordsel sisselülitamisel võib seadme küttekehadelt eralduda spetsiifilist kõrbelõhna, mis hajub veidi aja pärast. See on tavaline.

Hoiatus: ärge röstige seadmega selliseid pagaritooteid, mis on kaetud suhkru või glasuuriga. Ärge röstige moosiga/täidistega pirukaid ega saia-leiba.

Kasutamise ajal peab röstis alati purualus paigaldatud olema. Ärge laske purualusel liigselt täituda. Kui leib peaks röstis kinni jääma, ei tohi selle eemaldamisel kasutada teravaid esemeid (kafveid-nuge vms).

Röstimise alustamiseks ühendage seadme pistik elektrikontakti. Paigutage saaviilud röstri piludesse. Liigutage pruunistuse reguleerimisnupp soovitud võimsusele. Leidke enda jaoks meeldiv ja sobiv pruunistusaste, katsetades röstimise temperatuuri ja kestvusega.

Seadme sisselülitamiseks vajutage alla röstri hoob, kuni see klõpsatades fikseerub. Leib hakkab pruunistuma. Röstitud leiva uuestisoojendamiseks vajutage ülessoojendusnupule. Süttib vastav märgutuli.

Külmutatud leiva röstimiseks vajutage sulatusnupule. Süttib vastav märgutuli.

Röstimise katkestamiseks vajutage katkestusnupule. Märgutuli kustub ära.

Kui röstimine on lõppenud, lülitub seade automaatselt välja ja viilud kerkivad piludes ülespoole.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastamist peab seade olema välja lülitatud. Eemaldage seadme pistik vooluvõrgust ja oodake seadme jahtumist. Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas. Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastuslahuseid ega abrasiivaineid. Ärge kasutage seadme puhastamiseks midagi teravat. Ärge remontige seadet omal käel. Kui seade ei tööta, pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. Seadme sisemuse puhastamiseks eemaldage ja tühjendage purualus. Keerake seade kummuli ja raputage röstimispiilude kaudu välja leivapuru, mis lahtiselt seadmesse jäänud on. Peske purualus nõudepesuainega. Loputage ja kuivatage purualus väga hoolikalt. Sisestage purualus tagasi röstis.

Seadme välispinda puhastatakse ainult pehme ja veidi niiske lapiga. Kuivatage kõik pinnad põhjalikult.

TEHNILINE TEAVE

Toide 220-240 V, 50-60 Hz

Võimsus 900 W

KESKKONNAKAITSE



Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatuses. Lämpumisoht!

Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele

jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Vältige seadme kokkupuudet lahtise tulega. Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse. Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust

omavalitsusest.