

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage edaspidiseks. Kui seade vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa.

#### OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED

- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil, kooskõlas juhendiga.
- Sarvnaha eemaldamise riiv on ette nähtud kasutamiseks ainult jalgadel, kätel või küünarnakkidel. Ärge kasutage seadet muudel kehaosadel.
- Garantiitingimused kaotavad kehtivuse, kui seadet ei kasutata eesmärgipäraselt.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Seade ei ole meditsiiniseade.
- Kui kasutajal on nahahaigusi või muid tervisemuresid, tuleks enne seadme kasutuselevõtmist konsulteerida arstiga.
- Ärge töödelge nahapiirkondi, kus on paistetust, põletushaavu, põletikke, ekseeme, haavu või tundlikke piirkondi.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on diabeet või vereringehäireid.
- Seadet ei tohiks kasutada samas punktis kauem kui 2-3 sekundit.
- Seadet ei tohi hoida kasutamisel pidevalt ühes kohas ega avaldada töödeldavale piirkonnale survet. Pikk kasutamine ühes kohas võib tekitada ärritusnähte.
- Seadme kasutamine peab olema tajutav meeldivana.
- Lõpetage seadme kasutamine koheselt ja pöörduge arsti poole, kui tunnete seadme kasutamisel valu või tajute seadme kasutamisel muud ebamugavustunnet.
- Vältimaks õnnetusi ja vigastusi, tuleb töötavat seadet hoida eemal juustest, kulmudest, ripsmetest, riietest, harjadest, juhtmetest jne.
- Hügieenipõhjustel peab igal isikul olema oma isiklik lihvimisrull.
- Seadet tohib kasutada ainult siseruumides.
- Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte. Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas, temperatuuril mitte alla ega üle 0... 40 C.
- Hoidke seadet kaugemal lahtisest tulest.
- Ärge lülitage seadet sisse ilma külgeühendatud rullita.
- Ärge pillake seadet maha ega pange midagi seadme avaustesse.
- Kahjustustega seadet kasutada ei tohi.
- Ärge monteerige seadme korpust lahti. Mistahes vea leidmisel ei tohi seadet omal käel parandada. See tühistab garantii ja võib põhjustada tõsisid ohuolukordi (elektrilöökk vms.).
- Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.
- Hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämpumisohu!
- Seadet ei tohi lapsed ilma järelevalveta ega juhendamiseta puhastada ega hooldada.

## PATAREIDE OHUTUS


Patareid ei tohi koost lahti võtta. Ärge kunagi jätke tühja patareid seadmesse kauaks, sest patareid võivad lekkida ja tekitada seadme kahjustumise. Lekke korral kindlustage, et patarei vedelik ei satuks kokkupuutesse kellegi naha, silmade ega limaskestadega. Juhul kui selline kontakt tekib, loputage kokkupuutunud koht rohke veega ja pöörduge arsti poole. Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kohe arstiabi. Vahetage kõik patareid korraga. Kasutage vaid sama tüüpi patareid. Ärge kasutage korraga eri tüüpi ega kulunud ning uusi patareid seadmes samaaegselt. Järgige patareide polaarsust. Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, tuleks patareid välja võtta. Hoidke patareid laste kätte sattumast.

Ärge laadige tavalisi patareid. Ärge lühistage patareide klemme. Patareid ei või põletada. Võib tekkida plahvatusoht.

Kasutatud patareid ei kuulu äraviskamisele olmejäätmetesse. Pange kasutatud patareid spetsiaalsetesse kogumiskastidesse kauplustes.

## Seade ja selle osad

- 1 Kaitseotsik
- 2 Riivimisrull
- 3 Vabastusnupp
- 4 Sisse-/ väljalülitusnupp
- 5 Patareikate
- 6 Puhastushari

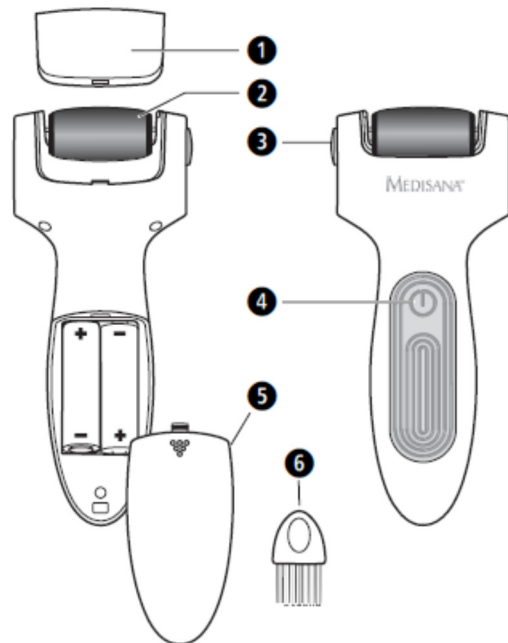

## Kaasasolevad osad.

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid pöörduge seadme edasimüüja poole.

Toote juurde kuuluvad järgnevad osad:

- 1 sarvnaha riiv
- 1 kaitseotsik
- 2 lihvimisrulli
- 2 patareid (AA)
- 1 hari
- 1 säilituskott
- 1 kasutusjuhend

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. Pöörduge seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki.

## Kasutamise võimalused

Sarvnaha eemaldaja on ette nähtud paksenenud sarvnaha mahalihvimiseks kuivadel, karedatel jalgade, käte ja küünarnukkide piirkondadel. Rullid pöörlevad 360 kraadi, 30 korda sekundis. Paksenenud nahk lihvitakse õrnalt ja tõhusalt siledaks suurepinnalise rulli abil. Seadmepool on ergonomiline käepide. Seade töötab patareidel ega vaja mingit toitejuhet või laadimist. Seade talub vedelike pritsmeid.

### Patareide sissepanek

Võtke ära patareikaas, vajutades triibutatud pinnale ja lükates alla. Paigutage õiget polaarsust järgides seadmesse kaks kaasasolevat AA patareid. Sulgege patareioõnsuse kaas, kuni see kinnitub klõpsatusega.

### Alustamine

Seadmega on kaasas nii jämeda- kui peeneteraline lihvimisrull. Valige selline rull, mis teile paremini sobib. Kui seadet parajasti ei kasutata, pange sellele kaitseotsik külge.


### Kasutamine

Peske ja kuivatage nahk hoolsalt. Paigaldage lihvimisrull. Seade on valmis kasutamiseks. Lülitage seade sisse, vajutades sisse/väljalülitusnuppu. Ühekordsel vajutamisel töötab seade kiirusega 1, teisel vajutusel kiirusega 2. Kolmandal vajutusel lülitub seade välja. Liigutage seadme lihvimisrulli edasi ja tagasi või küljelt küljele sellel nahapiirkonnal, mida soovite pehmenendada ja õhendada piirkonna sarvnahka. Liiga tugevalt ei tohi vajutada, vaid lasta libiseda üle piirkonna. Liigtugeva surve korral lülitub seade välja. Kontrollige nahka töötlemise vahepeal. Vajadusel korrake.

Lülitage seade välja töötlemise lõppedes. Loputage nahk veega, et eemaldada nahapuru. Kui seadet parajasti ei kasutata, pange sellele kaitseotsik külge. Maksimaalne kasutuskorra kestvus on 10 minutit. Laske masinal jahtuda 6 minutit, enne uut käivitamist.

### Vahetatavad lihvimisrullid

Lihvimisrulli kasutusiga sõltub kasutamise tihedusest. Tavakasutusel peavad need 6 kuud vastu. Enne rulli vahetamist tuleb seade välja lülitada. Hoidke rulli ühe käega ja teise käega vajutage

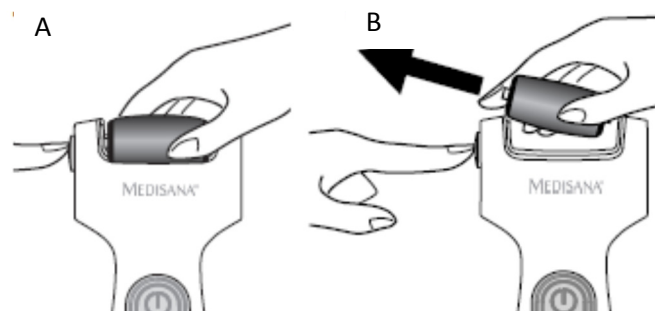

vabastusnupule (joonis A). Nuppu vajutatuna hoides tõmmake rulli nupupoolne ots hoidikust välja ja võtke ära. Teise rulli saab paigaldada, toimides vastupidises järjestuses. Paigutage rulli kandiline teljeots hoidikusse, mis asub nupupoolsest küljest vastaspoolel. Vajutage rulli vaba otsa telg rulli sisse (joonis B) ja suruge ots nupupoolse külje hoidikusse. Veenduge, et uus lihvimisrull on seadme küljes kindlalt. Ärge lülitage seadet sisse ilma õigesti paigaldatud rullita.

Lisarullide artiklikood on ära toodud tehnilises teabes.

### Puhastamine ja hooldus

Puhastage seadet iga kasutamise järel. Puhastage seadet harjakesega. Seade peab puhastamise ajaks olema välja lülitatud. Kuivatage seadme korpust puhta kuiva lapiga. Pange tagasi kaitsekate. Ärge kasutage kemikaale seadme puhastamiseks. Seadet ega selle osi ei tohi nõudepesumasinas pesta. Võtke ära patareid, kui seadet pikemaajaliselt ei kasutata ning hoidke kuivas kohas toatemperatuuril. Vananenud ega kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Eemaldage seadmest patareid enne seadme käitlusse

andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, kus patareid müüakse. Pöörduge käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

### **Spetsifikatsioonid**

Nimi ja mudel: sarvnaha eemaldusseade CR860

Toide: 2 x AA 1.5 V patareid

Kiirus u. 1600 1/minutis (kiirus 1); 1800 1/minutis (kiirus 2)

Kasutamise tingimused: +2 °C - +50 °C

Säilitamine kuivas ja puhtas kohas.

Mõõtmed u. 157 x 67 x 46.5 mm

Kaal u. 170 g patareidega

Tooteartikkel: 88570

Saadaolevad lisatarvikud: lisarullide komplekt, tooteartikkel 88572

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase etteteatamiseta.